



KONICA MINOLTA

Поддержка пользователей Konica Minolta:

www.konicaminoltasupport.com

Клуб Мир Фотографии Konica Minolta:

www.konicaminoltaphotoworld.com

Регистрация бесплатна для всех пользователей продукции Konica Minolta. Если Вы зарегистрируетесь сейчас, то в подарок бесплатно получите программу DiMAGE Messenger, стоимость которой составляет 29,99 Евро.

**Московское Представительство KONICA MINOLTA
по фототехнике:**

119146, Москва, 2-ая Фрунзенская ул., д. 8

Телефон: 245-6672; факс: 245-6929

Internet: <http://www.konicaminolta.ru/>

E-mail: camera@konicaminolta.ru

KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING, INC.

© 2005 Konica Minolta Photo Imaging, Inc.
Under the Berne Convention and Universal Copyright Convention.

Printed in Germany

9979 2800 80/12984



KONICA MINOLTA

DiMAGE Z5



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Введение

Благодарим Вас за приобретение цифровой фотокамеры Konica Minolta. Пожалуйста, внимательно прочитайте все Руководство по эксплуатации, и Вы сможете воспользоваться всеми функциями Вашей новой фотокамеры. Проверьте комплектность приобретенной Вами фотокамеры до начала ее использования. Если в комплекте чего-либо не хватает, немедленно обратитесь к Вашему продавцу.

Цифровая фотокамера DiMAGE Z5
Плечевой ремень NS-DG7000
Крышка для объектива LF-243
Крышка "горячего башмака" SC-1000
Карта памяти SD
Аудио/видео кабель AVC-700
USB-кабель USB-2
4 щелочные батареи типа AA
Руководство по эксплуатации
CD-ROM с программным обеспечением для фотокамеры DiMAGE Viewer
Гарантийный талон компании Konica Minolta с голографической наклейкой

Компания Konica Minolta гарантирует правильную работу фотокамеры только с аксессуарами, производимыми и распространяемыми компанией Konica Minolta. Совместное использование с фотокамерой аксессуаров или другого оборудования, не рекомендованного компанией Konica Minolta, может привести к поломке фотокамеры и быть причиной неудовлетворительной её работы.

С условиями гарантийного обслуживания Вы можете ознакомиться в конце данного Руководства по эксплуатации.

Konica Minolta, The essentials of imaging и DiMAGE являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Konica Minolta Holdings, Inc. Apple, Macintosh и Mac OS являются зарегистрированными торговыми марками Apple Computer Inc. Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation. Официальное название Windows — это Microsoft Windows Operating System. Pentium является зарегистрированной торговой маркой Intel Corporation. Power PC является зарегистрированной торговой маркой International Business Machines Corporation. QuickTime является зарегистрированной торговой маркой, использованной по лицензии. Другие корпоративные названия или названия продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

Правильное и безопасное использование

Внимательно прочитайте и изучите все предупреждения до начала эксплуатации Вашей новой фотокамеры.

ОПАСНО

Неправильное использование батарей может вызвать вытекание химических веществ, перегрев или взрыв, что может вызвать повреждения имущества или ранения. Не пренебрегайте следующими предупреждениями.

- Используйте только батареи, указанные в данном Руководстве по эксплуатации.
 - Соблюдайте полярность при установке батарей.
 - Не используйте поврежденные батареи.
 - Не бросайте батареи в огонь, не подвергайте их воздействию высоких температур, воды и влажности.
 - Не пытайтесь перезарядить, замкнуть или разобрать батареи.
 - Не храните батареи рядом с металлическими предметами или внутри них.
 - Не смешивайте батареи различных типов, марок, сроков хранения и уровней зарядки.
 - При зарядке аккумуляторов используйте только рекомендованные зарядные устройства.
 - Не используйте протекающие батареи. Если жидкость из батарей попала Вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством свежей воды и обратитесь к врачу. Если жидкость из батарей попала Вам на кожу или одежду, тщательно промойте эту область водой.
 - При утилизации батарей заклейте контакты батарей липкой лентой для предупреждения короткого замыкания. Всегда следуйте местным правилам по утилизации батарей.
-
- Используйте только указанный в данном Руководстве сетевой адаптер в диапазоне напряжений, указанном на адаптере. Несоответствующий адаптер или напряжение могут причинить ущерб или стать причиной травмы в результате пожара или поражения электрическим током.
 - На разбирайте данную фотокамеру. Если Вы дотронетесь до высоковольтной цепи внутри фотокамеры, Вы можете получить травмы в результате поражения электрическим током.
 - Немедленно выньте батареи или отсоедините сетевой адаптер и прекратите использование фотокамеры, если она упала или подверглась удару, который подействовал на внутренние части камеры, особенно на вспышку. Вспышка оснащена высоковольтной электрической цепью, которая может вызвать поражение электрическим током и привести к ранениям. Продолжение использования поврежденного продукта или его части может вызвать ранения или пожар.

- Храните батареи и маленькие детали, которые могут быть проглочены, в недоступном для детей месте. Если какая-либо деталь была проглочена, немедленно обратитесь к врачу.
- Храните фотокамеру в недоступном для детей месте. Соблюдайте осторожность при использовании фотокамерой, когда рядом находятся дети. Не причините им вред фотокамерой или ее частями.
- Не направляйте вспышку прямо в глаза, чтобы не повредить их.
- Не направляйте вспышку на водителей автотранспортных средств, т.к. это может отвлечь их внимание и вызвать временное ослепление, что может привести к аварии.
- Не используйте фотокамеру при управлении транспортными средствами или при ходьбе, т.к. это может вызвать ранения или аварию.
- Не используйте данную фотокамеру в условиях повышенной влажности, не трогайте ее мокрыми руками. Если жидкость попала в фотокамеру, немедленно выньте батареи или отсоедините сетевой адаптер и прекратите использование фотокамеры. Продолжение использования фотокамеры, которая подверглась воздействию жидкости, может вызвать повреждение или поражение электрическим током.
- Не используйте фотокамеру вблизи легковоспламеняющихся газов или жидкостей, таких, как бензин, сжиженный газ или растворитель для краски. Не используйте легковоспламеняющиеся продукты, такие, как спирт, бензин или растворитель для краски, для того чтобы очищать фотокамеру. Использование легковоспламеняющихся очистителей и растворителей может вызвать взрыв или пожар.
- При отсоединении сетевого адаптера не тяните за электрический кабель. Придерживайте адаптер, когда вынимаете вилку из электрической розетки.
- Не повреждайте, не перекручивайте, не модифицируйте и не кладите тяжелые предметы на силовую кабель. Поврежденный силовой кабель может вызвать повреждения или ранения в результате пожара или поражения электрическим током.
- Если от фотокамеры идет странный запах, дым или тепло, немедленно прекратите ее использование. Немедленно выньте батареи, стараясь не обжечься, так как батареи становятся горячими при использовании. Продолжение использования поврежденной фотокамеры или ее частей может вызвать ранения или пожар.
- При необходимости ремонта обратитесь в Авторизованный сервисный центр компании Konica Minolta. Список Авторизованных сервисных центров приведен на гарантийном талоне, а также на официальном веб-сайте московского представительства компании Konica Minolta <http://www.konicaminolta.ru/> и в конце данного Руководства по эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не направляйте объектив на солнце, так как это может привести к пожару. Закрывайте объектив крышкой, когда фотокамера не используется.
- Не используйте и не храните фотокамеру в жарких или сырых местах, таких, как отделение для перчаток или багажник автомобиля, так как это может повредить фотокамеру и батареи, что может вызвать ожоги и ранения в результате пожара или протечки химических веществ из батарей.
- Если произошла протечка химических веществ из батарей, прекратите использование фотокамеры.
- При выключении фотокамеры объектив автоматически отводится в корпус камеры. Не прикасайтесь в этот момент к объективу, т.к. это может привести к травме.
- Фотокамера нагревается при продолжительном использовании. Необходимо соблюдать осторожность во избежание получения ожогов.
- Можно получить ожоги, если вынуть карту памяти или батареи сразу после продолжительного использования. После выключения фотокамеры следует подождать, пока она остынет.
- Не пользуйтесь вспышкой, когда она находится в контакте с людьми или предметами. Вспышка излучает большое количество энергии, что может вызвать ожоги.
- Не трогайте жидкокристаллический монитор. Поврежденный монитор может привести к травме, и жидкость, находящаяся внутри монитора, может воспламениться. Если жидкость из монитора попала на кожу, немедленно промойте эту зону свежей водой. Если жидкость из монитора попала в глаза, немедленно промойте глаза большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- При использовании сетевого адаптера аккуратно до упора вставляйте вилку в электрическую розетку.
- Не используйте сетевой адаптер с поврежденным силовым кабелем.
- Не закрывайте сетевой адаптер чем-либо, так как это может вызвать пожар.
- Не загорайте доступ к сетевому адаптеру, так как это может затруднить быстрое отсоединение адаптера в экстренной ситуации.
- Отсоедините сетевой адаптер при чистке фотокамеры и в то время, когда она не используется.

О данном Руководстве по эксплуатации

Основные функции данной фотокамеры описываются на страницах 12–33. В этом разделе Руководства описываются детали фотокамеры, подготовка фотокамеры к использованию и основные функции фотокамеры: съемка (запись), просмотр и стирание изображений.

Многие функции фотокамеры управляются при помощи меню. Разделы, посвященные использованию меню, кратко описывают, каким образом можно изменять установки меню. Описания установок идут сразу же за разделами об использовании меню.

Содержание

Наименования частей фотокамеры	10
Подготовка фотокамеры к работе	12
Присоединение наплечного ремешка и крышки объектива	12
Установка батарей	13
Индикатор заряда батарей	14
Автоматическое отключение питания	14
Присоединение сетевого адаптера	15
Замена карты памяти	16
Включение фотокамеры и дисплеев	17
Установка даты и времени	18
Установка языка меню	19
Режим съемки: основные операции	20
Как правильно держать фотокамеру	20
Использование зум-объектива	20
Установка фотокамеры в автоматический режим съемки	21
Режим съемки: основные операции	22
Автоматический выбор Цифровой Сюжетной Программы	23
Блокировка фокуса	24
Диапазон фокусировки	24
Сигналы фокусировки	25
Особые ситуации фокусировки	25
Режимы работы вспышки	26
Диапазон действия вспышки в автоматическом режиме съемки	27
Предупреждение о нестабильном положении фотокамеры	27
Кнопка вывода информации “i+”	28
Регулировка яркости монитора	28
Цифровые Сюжетные Программы	29
Режим воспроизведения: основные операции	30
Дисплей кадрового воспроизведения и гистограмма	30


Просмотр и вращение изображений	31
Покадровое удаление изображений	31
Кнопка вывода информации “i+”	32
Воспроизведение в увеличенном масштабе	33
Режим съемки: творческие функции	34
Дисплей режима съемки	34
Макро	35
Режим программной экспозиции (P)	36
Режим приоритета диафрагмы (A)	36
Режим приоритета выдержки (S)	37
Режим ручной установки экспозиции (M)	38
Система подавления шумов	39
Запись видео	40
Коррекция экспозиции	41
Выбор зоны фокусировки	42
Присоединение внешней вспышки	43
Навигация по меню режимов съемки	44
Режимы протяжки	46
Автоспуск	47
Использование режимов непрерывной съемки	48
Рекомендации по использованию непрерывной съемки	49
Использование режима прогрессивной съемки	50
Брекетинг	52
Что такое Ev?	53
Размер и качество изображения	54
Автоматический выбор Цифровой Сюжетной Программы	56
Система стабилизации изображения Anti-shake	56
Режимы фокусировки	58
Автоматическая фокусировка	58
Ручная фокусировка	59
Баланс белого	60
Автоматический баланс белого	60
Предустановки баланса белого	60
Ручная регулировка баланса белого	61
Постоянный автофокус	62
Режимы работы вспышки	62
Коррекция экспозиции вспышки	62
Режимы замера экспозиции	63
Чувствительность фотокамеры - ISO	64
Диапазон действия вспышки и чувствительность фотокамеры	64

Цветовые режимы.....	65
Контрастность	65
Резкость	66
Программирование кнопок.....	67
Настройки качества изображения (Видео).....	68
Частота записи кадров.....	68
Размер файла видеозаписи	68
Режим записи видео.....	69
Краткое руководство по основам фотографии.....	70
Режим воспроизведения: творческие функции	72
Воспроизведение видео.....	72
Сохранение отдельных кадров видео.....	73
Навигация по меню режима воспроизведения.....	74
Окно выбора изображения.....	76
Удаление файлов	77
Форматирование карты памяти	78
Блокировка файлов	79
Редактирование видео.....	80
Копирование изображений и создание копий для E-mail	82
Копирование изображений	83
Создание копий для E-mail.....	83
Слайд-шоу.....	84
Заказ на печать цифровых фотографий в формате DPOF	86
Создание очереди вывода на печать DPOF	86
Впечатывание даты.....	87
Печать миниатюр	87
Просмотр изображений на экране телевизора	88
Режим установок.....	89
Открытие меню режима установок.....	89
Навигация по меню режима установок.....	90
Яркость ЖК-монитора	92
Автоматическое отключение питания	92
Режим быстрого воспроизведения	93
Аксессуары для объектива.....	93
Язык	94
Память номера файла.....	94
Название директории	94
Установка даты и времени	95
Впечатывание даты.....	96

Переход к предустановленным параметрам	97
Звуковые сигналы.....	99
Звуковые сигналы фокусировки.....	99
Звуковой эффект спуска затвора.....	99
Громкость	99
Видеовыход	100
Режим передачи данных	100
Цифровой зум.....	100
Время задержки автоспуска	101
Режим передачи данных.....	102
Системные требования.....	102
Подсоединение фотокамеры к компьютеру	103
Работа с фотокамерой в Windows 98 и 98 SE.....	105
Автоматическая установка.....	105
Ручная установка.....	106
Структура каталогов на карте памяти.....	108
Автоматическое отключение питания в режиме передачи данных	109
Отсоединение фотокамеры от компьютера	110
Замена карты памяти в режиме передачи данных	112
Удаление программного обеспечения фотокамеры (Windows).....	113
Технология PictBridge	114
Возникновение проблем при печати	115
Навигация по меню прямой печати PictBridge	116
Приложения	120
Возможные неисправности и методы их устранения	120
Уход и хранение	122
Уход за фотокамерой	122
Хранение фотокамеры	122
Очистка фотокамеры	122
Уход за ЖК-дисплеем	123
Источники питания.....	123
Температура и условия использования	123
Карты памяти	124
Что нужно сделать накануне съемки важных событий	125
Информация об авторских правах.....	125
Вопросы эксплуатации и сервиса	125
Системные требования программы QuickTime.....	126
Технические характеристики.....	128
Алфавитный указатель	130
Гарантийные обязательства	132

НАИМЕНОВАНИЯ ЧАСТЕЙ ФОТОКАМЕРЫ

* Данная фотокамера представляет собой сложный оптический инструмент. Необходимо содержать поверхность деталей, помеченных звездочкой, в чистоте. Пожалуйста, прочитайте инструкции по уходу и хранению на стр. 122 данного Руководства по эксплуатации.

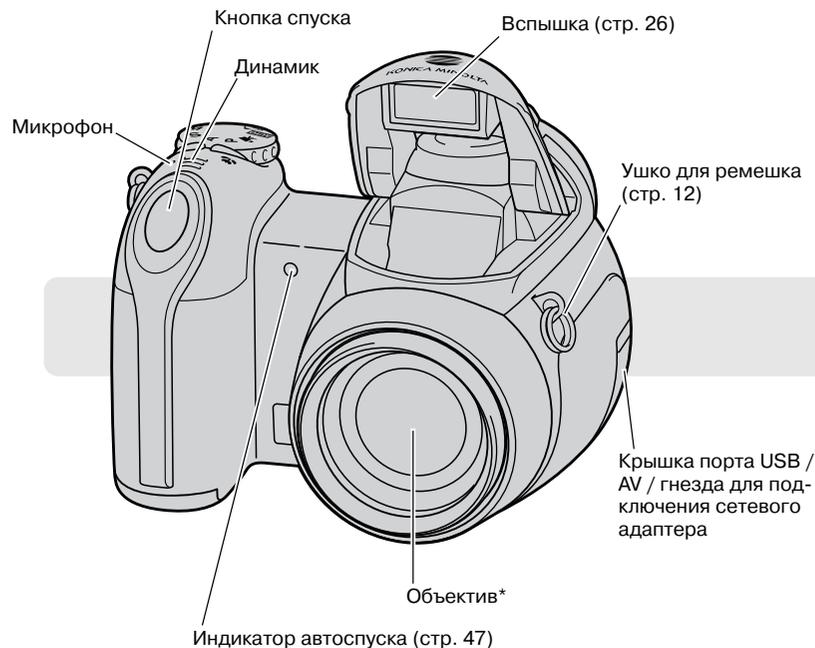


Крышка батарейного отсека (стр. 13) и гнездо для штатива располагаются на нижней стороне фотокамеры.



ПОДГОТОВКА ФОТОКАМЕРЫ К РАБОТЕ

Присоединение наплечного ремешка и крышки объектива


Наплечный ремешок должен быть всегда надет на шею или плечо во избежание случайного падения фотокамеры. Также у дилеров компании Konica Minolta Вы можете дополнительно приобрести кожаный наплечный ремешок NS-DG1000. Доступность аксессуаров зависит от региона.

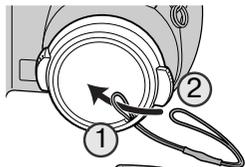

Проденьте одну из маленьких петель ремешка крышки объектива через ушко на крышке объектива (1). Другую петлю проденьте сквозь первую петлю и затяните (2).




Проденьте кончик наплечного ремешка через ремешок крышки объектива и ушко для ремешка, расположенное на корпусе фотокамеры (3).

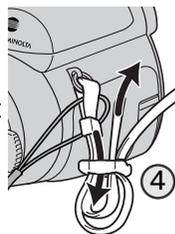


Пропустите его через пряжку, как показано на рисунке (4). Другой конец ремешка одевается так же.

Крышку объектива можно снять и надеть обратно, нажав большим и указательным пальцами на выступающие "ушки" крышки объектива. Если фотокамера не используется, всегда надевайте на объектив крышку.

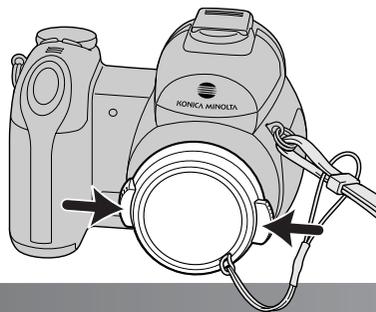


Установка батарей


В этой фотокамере используется четыре щелочные батареи типа AA или Ni-MH аккумуляторы. Не рекомендуется использовать другие типы AA батарей. Обязательно выключайте фотокамеру во время замены батарей.

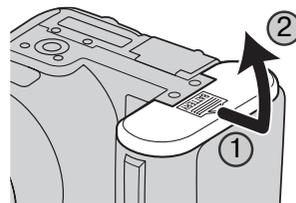

Чтобы открыть батарейный отсек, сдвиньте крышку батарейного отсека в сторону (1), сработает защелка. Поднимите крышку (2).

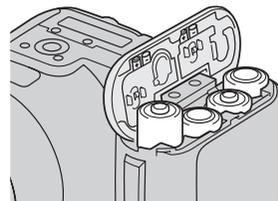

Вставьте батареи, как изображено на рисунке, нанесенном на крышке батарейного отсека. Убедитесь в том, что полярность батарей соблюдена верно.

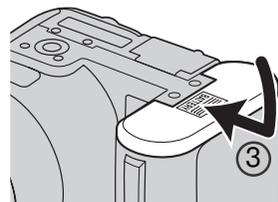

Закройте крышку батарейного отсека и сдвиньте ее по направлению к корпусу фотокамеры (3) для закрытия защелки крышки батарейного отсека.

После установки батарей на мониторе может появиться сообщение о необходимости установки даты/времени. Как устанавливаются часы и календарь см. в разделе 2 меню режима установок (стр. 18).

Рекомендации по работе с фотокамерой

После первой установки заряженных аккумуляторов не вынимайте их из камеры в течение суток. Фотокамера в это время может быть выключена. Аккумуляторы используются для зарядки внутреннего аккумулятора камеры, необходимого для сохранения настроек камеры в выключенном состоянии.

Индикатор заряда батарей

Фотокамера оснащена автоматическим индикатором заряда батарей. При включении фотокамеры на ЖК-мониторе появляется индикатор заряда батарей. Если ЖК-монитор не включается, то, возможно, батареи полностью разряжены или установлены неправильно.



Индикатор полного заряда. Батареи заряжены полностью. Этот индикатор появляется на три секунды на дисплее после включения фотокамеры.



Предупреждение о низком заряде батарей. Энергия батарей находится на низком уровне. Необходимо заменить батареи как можно быстрее.



Предупреждение об очень низком заряде батарей. Батарея практически полностью разряжена. Индикатор на дисплее становится красным. Необходимо заменить батарею как можно скорее. Индикатор предупреждения автоматически появляется и остается на дисплее до тех пор, пока батареи не будут заменены. Если уровень энергии батарей падает ниже этого уровня, на ЖК-экране появляется сообщение "Battery Exhausted" (Батарея разряжена). После этого камера отключится. Когда горит сообщение "Low battery" (Низкий заряд батарей), пользоваться функциями ультравысокоскоростной непрерывной съемки, прогрессивной съемки, записи видео и системой Anti-Shake нельзя.

Автоматическое отключение питания

Для того чтобы сэкономить энергию батарей, фотокамера выключает дисплеи и неиспользуемые функции, если никаких действий не предпринимается в течение минуты. Для восстановления энергии наполовину нажмите кнопку спуска затвора или нажмите кнопку включения. Интервал перехода ЖК-экрана фотокамеры в энергосберегающий режим может быть изменен в разделе 1 меню режима установок (стр. 90).


Если с камерой не производится никаких операций в течение получаса, камера отключается полностью. Чтобы включить фотокамеру, нажмите кнопку включения.

Присоединение сетевого адаптера (продается отдельно)




Всегда выключайте фотокамеру, прежде чем сменить источник питания!

Сетевой адаптер AC-11 позволяет использовать для питания фотокамеры электрическую сеть. Использование сетевого адаптера рекомендуется при соединении фотокамеры с компьютером или при продолжительном интенсивном использовании.

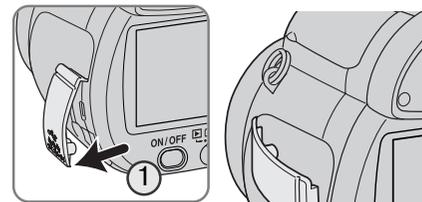

Откройте крышку гнезда сетевого адаптера (1) и вставьте штеккер адаптера в гнездо (2).

Вставьте вилку сетевого адаптера в электрическую розетку.

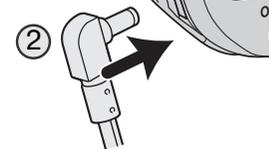

Замена карты памяти

Карта памяти SD или MM (карта MultiMedia) должна быть установлена в фотокамеру для ее работы. Если карта не была вставлена, то на дисплее автоматически появится предупреждение "No card". Для получения дополнительной информации о картах памяти смотрите стр. 124.



1. Откройте крышку отсека с картой, расположенного на нижней стороне фотокамеры.
2. Вставьте карту памяти до конца и отпустите ее. Карта должна защелкнуться в отсеке. Вставляйте карту лицевой стороной к фронтальной части фотокамеры. Всегда устанавливайте карту прямо. Никогда не применяйте силу при установке карты памяти. Если карта не входит, проверьте, правильно ли она сориентирована.
3. Для извлечения карты чуть прижмите ее непосредственно в отсеке, а затем отпустите. Теперь карту можно вынуть. Будьте осторожны, когда вынимаете карту, так как во время использования она может нагреться.
4. Закройте крышку отсека с картой.


Если появляется сообщение о невозможности распознать карту ("Unable to use card"), возможно, необходимо отформатировать вставленную в фотокамеру карту. Карты, которые использовались в других фотокамерах, возможно, также необходимо отформатировать перед использованием. Карту можно отформатировать, см. в разделе 1 меню режима воспроизведения (стр. 78). При форматировании карты памяти все данные, хранящиеся на ней, будут уничтожены. Если появляется сообщение о невозможности использования карты памяти ("Card error"), нажмите центральную кнопку контроллера, чтобы закрыть это окно, и обратитесь на сайт Konica Minolta, чтобы узнать, совместима ли эта карта с Вашей фотокамерой:

Северная Америка:	http://www.konicaminolta.us
Европа:	http://www.konicaminoltasupport.com
Россия:	http://www.konicaminolta.ru

Включение фотокамеры и дисплеев

Нажмите кнопку включения на задней панели фотокамеры, чтобы включить ее. Повторное нажатие на эту кнопку выключит фотокамеру.


При включении фотокамеры на экране отобразится индикатор технологии Anti-shake.

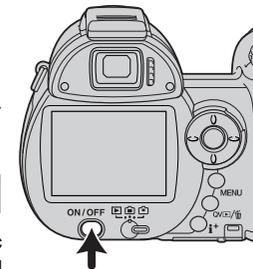

Переключатель режимов работы фотокамеры располагается рядом с кнопкой включения. Он используется для переключения между режимами записи и воспроизведения, а также для переключения демонстрации изображения на ЖК-дисплее или в видоискателе.



Режим записи (Дисплей видоискателя) – фотокамера может записывать фотоизображения, внутренний монитор виден в видоискателе. Видоискатель оснащен встроенной коррекцией диоптрийности. Глядя в видоискатель, поворачивайте регулятор диоптрийности до тех пор, пока изображение не станет четким.

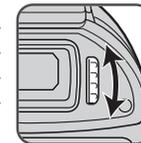


Режим записи (ЖК-монитор) – фотокамера может записывать фотоизображения, внутренний жидкокристаллический дисплей можно видеть непосредственно через окошко на задней панели фотокамеры.




Режим воспроизведения (ЖК-монитор) – записанные фотоизображения можно воспроизводить и редактировать. Внутренний жидкокристаллический дисплей можно видеть непосредственно через окошко на задней панели фотокамеры.

Рекомендации по работе с фотокамерой

Для того, чтобы использовать для просмотра изображений видоискатель, нажмите и удерживайте меню переключения режимов вспышки (1), а затем нажмите и удерживайте кнопку вывода информации (i+) (2) до тех пор, пока изображение не отобразится в видоискателе.

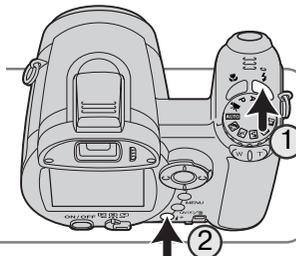


Установка даты и времени

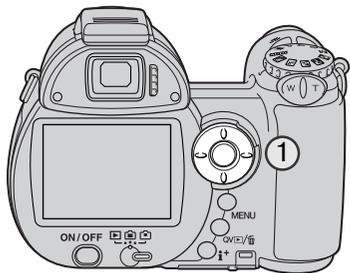

При первой установке карты памяти и батарей необходимо установить часы и календарь фотокамеры. При записи статичных изображений дата и время съемки сохраняются вместе с изображением.


Если часы и календарь не были установлены, при каждом включении фотокамеры на несколько секунд будет отображаться предупреждение. Это предупреждение также отображается, если настройки часов и календаря были утеряны при длительном хранении фотокамеры без установленных батарей.

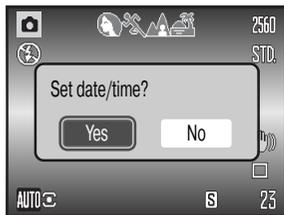

С помощью кнопок “влево” и “вправо” контроллера (1) выберите “Yes”. “No” отменяет установку даты и времени.



Для перехода на экран установки даты и времени нажмите центральную кнопку контроллера.

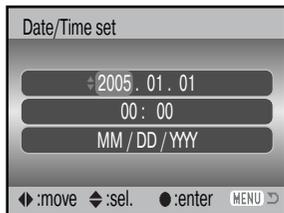

С помощью кнопок “влево” и “вправо” выберите изменяемый параметр.



Для изменения параметра используйте кнопки “вверх” и “вниз”.




Для подтверждения выбранных значений даты и времени нажмите центральную кнопку контроллера.

Экран установки даты и времени


Экран установки даты и времени можно открыть во втором разделе меню установок.

Установка языка меню

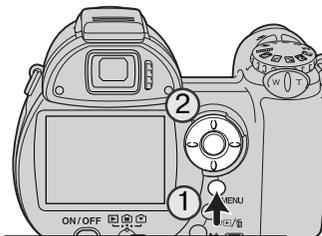

В некоторых странах пользователи, возможно, должны будут поменять используемый по умолчанию язык меню. Для доступа к меню нажмите кнопку “Меню” (1). Внешний вид меню разработан для наиболее удобного управления с помощью кнопок контроллера.

Навигация меню устроена просто. Кнопки контроллера “вверх”, “вниз”, “влево” и “вправо” (2) перемещают курсор и меняют настройки меню. Центральная клавиша контроллера выбирает пункты меню и подтверждает внесенные изменения.

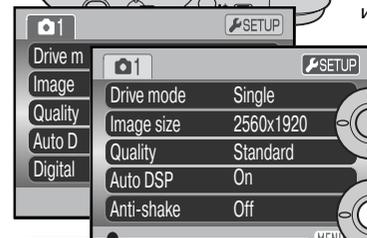

С помощью кнопки “вправо” выберите “Setup” в верхней части меню.



Для доступа к меню настроек нажмите центральную кнопку контроллера.



С помощью кнопки “вниз” выберите пункт меню “Language”.



Нажмите кнопку “вправо”, чтобы выбрать текущий язык. Для отображения доступных языков нажмите центральную кнопку контроллера.



Выберите язык с помощью кнопок контроллера.




Для подтверждения выбранного языка нажмите центральную кнопку.

РЕЖИМ СЪЕМКИ: ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ


В данном разделе описываются основные операции работы с фотокамерой. Пожалуйста, тщательно изучите описанные в данном разделе операции, прежде чем перейдете к остальным разделам данного Руководства.

Включите фотокамеру. Поставьте переключатель режимов работы фотокамеры в позицию записи изображений.

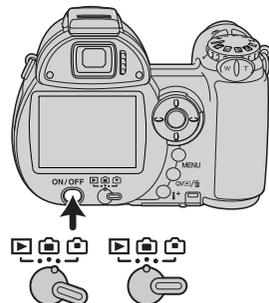

Как правильно держать фотокамеру

При использовании видеоискателя или жидкокристаллического монитора при съемке крепко держите фотокамеру в правой руке, поддерживая ее корпус левой рукой. Держите локти прижатыми к корпусу, а ноги – на ширине плеч для наибольшей устойчивости фотокамеры. Не закрывайте вспышку и объектив пальцами или ремешком.

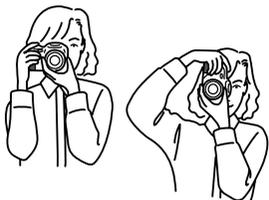

Использование зум-объектива




Зум объектив управляется рычажком (1). Нажатие рычажка вправо (T) переведет объектив в телефото положение. Нажатие рычажка влево (W) переведет объектив в широкоугольное положение.

После изменения положения зум-объектива на экране ненадолго появится шкала увеличения. При включенном цифровом зуме желтая часть шкалы увеличения отображает диапазон цифрового зума.

Установка фотокамеры в автоматический режим съемки

Поверните Переключатель режимов экспозиции в положение автоматического режима съемки (1). Все параметры работы фотокамеры теперь полностью автоматизированы. Автофокус, экспозиция и системы обработки изображений будут работать совместно для получения прекрасных результатов без всяких усилий.

В то время как большинство систем фотокамеры в этом режиме работают автоматически, некоторые настройки могут быть изменены. Ниже приведен список настроек, которые можно изменить в автоматическом режиме съемки.

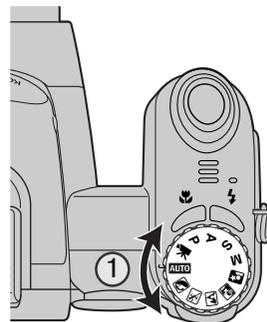

Функции, которые можно изменить с помощью кнопок:

- Режим работы вспышки
- Режим макросъемки

Функции и параметры, которые можно изменить в меню:

- Режим “протяжки”
- Размер изображения
- Настройки качества
- Автоматический выбор Цифровых Сюжетных Программ
- Система стабилизации изображения Anti-Shake



Режим съемки: основные операции

В данном примере рассмотрена запись в автоматическом режиме съемки. За исключением съемки видео, действия в других режимах экспозиции аналогичны. Функция автоматического выбора Цифровой Сюжетной Программы доступна только в автоматическом режиме съемки.



Найдите объект с помощью фокусирующей рамки. Убедитесь, что объект находится в пределах диапазона фокусировки объектива (стр. 24). При съемке близко расположенных объектов, используйте режим "Макро" (стр. 35).

Нажмите кнопку спуска наполовину для блокировки фокуса и экспозиции. Сенсор АФ (а) отобразится на дисплее, показывая, по какому объекту производится фокусировка. Функция автоматического выбора Цифровой Сюжетной Программы сама подберет нужный режим экспозиции.

Сигнал фокусировки на мониторе (b) подтвердит, что объект находится в фокусе. Если сигнал фокусировки красный, это значит, что фотокамера не смогла сфокусироваться на объекте. Повторяйте предыдущие шаги до тех пор, пока сигнал фокусировки не станет белым. Значения выдержки (c) и диафрагмы (d) появятся и станут черными, демонстрируя, что экспозиция заблокирована.


Полностью нажмите кнопку спуска, для того чтобы сделать снимок.



Индикатор доступа будет гореть, показывая, что изображение записывается на карту памяти. Никогда не вынимайте карту памяти во время записи данных

Рекомендации по работе с фотокамерой

Вы можете сразу же просмотреть отснятое изображение, продолжая удерживать кнопку спуска затвора нажатой, после того как снимок сделан. Также с этой целью можно воспользоваться функцией Быстрого просмотра (стр. 93).

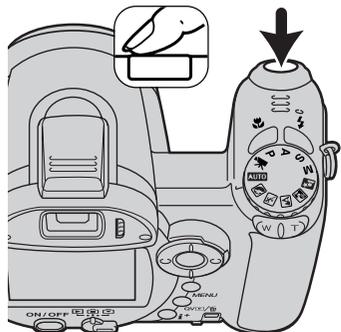

Автоматический выбор Цифровой Сюжетной Программы

Автоматический Выбор Цифровой Сюжетной Программы самостоятельно выбирает между программной автоэкспозицией и одной из пяти сюжетных программ. Цифровые сюжетные программы оптимизируют установки фотокамеры для различных условий и объектов. Автоматический Выбор Цифровой Сюжетной Программы доступен только в автоматическом режиме съемки и может быть отключен в меню этого режима. Подробную информацию по каждой из сюжетных программ Вы можете посмотреть на стр. 29.



Несколько индикаторов серого цвета в верхней части ЖК-экрана показывают, что система Автоматического Выбора Цифровой Сюжетной Программы активна. Наведите фокусирующую рамку на объект съемки; процедура аналогична описанной на стр. 22.




Слегка нажмите кнопку спуска затвора; система автофокусировки обнаружит объект, а система Автоматического Выбора Цифровой Сюжетной Программы выберет и установит нужную сюжетную программу. Если не отображается ни одного индикатора сюжетной программы, значит активен режим программной автоэкспозиции. Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок. Обратите внимание, что, делая снимок с использованием сюжетной программы "Закат", рекомендуется держать камеру особенно неподвижно (или использовать штатив), потому как экспозиция может быть длительной.



- Программная автоэкспозиция (индикаторы Цифровых Сюжетных Программ не отображаются)
- Портрет
- Спорт
- Пейзаж
- Закат

Блокировка фокуса

Блокировка фокуса не позволяет системе АФ производить дальнейшую фокусировку. Вы можете использовать режим удержания фокуса при съемке объектов, смещенных от центра кадра или в случае, если особая ситуация фокусировки мешает камере сфокусироваться (стр. 25).

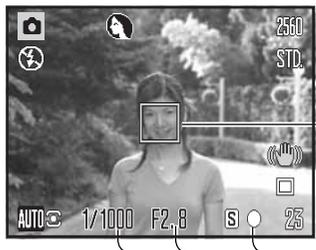

Найдите объект с помощью рамки фокусировки. Слегка нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора.

- Сигнал фокуса продемонстрирует, что фокус заблокирован. Индикаторы параметров выдержки и диафрагмы переменят свой цвет с белого на черный, показывая, что экспозиция также заблокирована.
- Во время использования функции блокировки фокуса, сенсор АФ в реальном времени показывает на изображении, по какой точке произведена фокусировка.



Не убирая палец с кнопки спуска затвора, перекомпонуйте сюжет в пределах области изображения. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Диапазон фокусировки

Все расстояния приведены от объектива. На стр. 35 Вы найдете информацию о диапазоне фокусировки в режиме Макро.

Широкоугольное положение

0,6 м - ∞

Телефото положение

1,6 м - ∞

Сигналы фокусировки

Сигнал фокусировки в правом нижнем углу жидкокристаллического монитора показывает статус фокусировки. Снимок может быть сделан даже в том случае, если фотокамера не может сфокусироваться на объекте.



Фокус заблокирован.



Подтверждение фокусировки (режимы экспозиции P, A, S и M при включенном режиме непрерывного автофокуса и цифровая сюжетная программа "Спорт"). Настройки экспозиции меняются непрерывно.



Фокусировка невозможна. Объект слишком близко, или особая ситуация не позволяет системе автофокусировки сфокусироваться на объекте.

При использовании цифровой сюжетной программы "Спорт" камера непрерывно фокусируется при наполовину нажатой кнопке спуска. Рамки фокусировки в таком режиме будут красного цвета. Удерживайте объект съемки в пределах рамок фокусировки. Режим блокировки фокуса в данном случае не может быть использован.

Если система АФ не может сфокусироваться на определенном объекте, Вы можете сфокусировать фотокамеру на объекте, находящемся на таком же расстоянии, как и объект съемки, а затем, используя блокировку фокуса, перекомпоновать кадр, либо сфокусировать фотокамеру вручную в режиме Цифровой Сюжетной Программы или в Программном (P) режиме экспозиции (стр. 36).

Особые ситуации фокусировки

Фотокамера может оказаться не в состоянии сфокусироваться на объекте съемки в некоторых ситуациях. Если система автофокуса не может сфокусироваться на объекте, индикатор фокуса становится красным. В этой ситуации функция блокировки фокуса может быть использована для фокусировки на другом объекте, находящимся на том же расстоянии, что и главный объект съемки, а затем кадр на дисплее может быть перекомпонован, и Вы можете сделать снимок.



Объект съемки в рамке фокусировки слишком неконтрастный.

В фокусировочной рамке находятся два объекта, расположенные на разном расстоянии.

Объект съемки находится рядом с очень светлым или ярким объектом.

Объект съемки слишком темный.

Режимы работы вспышки

Для того чтобы активировать встроенную вспышку, просто поднимите ее (1). Для того чтобы отключить вспышку, опустите ее вниз. Во время зарядки индикатор режима работы вспышки становится красным. Для начала работы необходимо дождаться, пока он станет белым, обозначая, что вспышка заряжена.

Для смены режима работы вспышки поднимите вспышку и нажимайте кнопку выбора (2) до отображения нужного режима работы вспышки.


Автоматическая – вспышка сработает автоматически при слабом или контровом освещении.

Подавление эффекта “красных глаз” – вспышка сработает дважды перед основным импульсом для подавления эффекта “красных глаз”; эффект “красных глаз” вызывается отражением света от сетчатки глаза. Данный режим используется при съемке людей и животных в условиях слабого освещения. Предварительные импульсы сужают зрачки у объекта съемки.

Заполняющая – вспышка сработает при всех экспозициях независимо от окружающего света. Используется для смягчения резких теней, вызванных сильным прямым солнечным светом.


Синхронизация при длительных выдержках – экспозиции вспышки и окружающего освещения сбалансированы, используется подавление эффекта “красных глаз”. Используйте синхронизацию при длительных выдержках, чтобы “вытянуть” детали слабо освещенного фона. Попросите людей, которых Вы фотографируете, не двигаться после того, как сработает вспышка; затвор может оставаться открытым в течение некоторого времени для проработки деталей фона. Поскольку выдержки могут быть длительными, рекомендуется использование штатива.

Отключение вспышки – вспышка опущена и при съемке не работает.

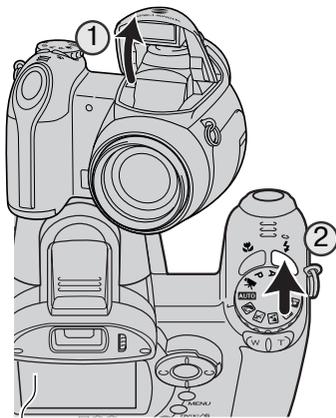

	Автоматическая вспышка
	Автовспышка с подавлением эффекта “красных глаз”
	Заполняющая вспышка
	Синхронизация при длительных выдержках с подавлением эффекта “красных глаз”
	Отключение вспышки

Заполняющая
вспышка

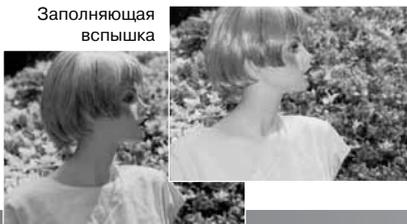

Диапазон действия вспышки в автоматическом режиме съемки

Фотокамера автоматически регулирует мощность вспышки. Для получения хорошей экспозиции объекта он должен находиться в пределах диапазона действия вспышки. Расстояние указано от поверхности объектива. Из-за свойств оптической системы диапазон действия вспышки различен в телефото- и широкоугольном положении объектива.

Широкоугольное положение
0,2 - 3,6 м
Телефото положение
1,2 - 2,2 м


Если мощности вспышки было достаточно для освещения объекта, то, после того, как будет сделан снимок, индикатор режима работы вспышки ненадолго сменится индикатором “OK”.



Индикатор
“OK”

Предупреждение о нестабильном положении фотокамеры

Если выдержка снижается до значений, при которых камеру уже нельзя стабильно удерживать во время экспонирования кадра, независимо от того, задействована ли технология Anti-shake, или нет (стр. 56), на жидкокристаллическом мониторе появится предупреждение о нестабильном положении фотокамеры. Даже легкое движение фотокамеры во время экспонирования приводит к “смазыванию” изображения, особенно в режиме телефото съемки. Несмотря на появление предупреждающего сигнала, кнопка спуска все же может быть нажата. При появлении предупреждения о нестабильном положении фотокамеры для получения наилучших результатов при съемке необходимо установить фотокамеру на штатив, использовать встроенную вспышку или установить объектив в широкоугольное положение для исчезновения предупреждения.

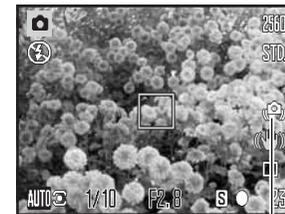


Предупреждающий сигнал о нестабильном положении камеры

Кнопка вывода информации “i+”

Кнопка вывода информации (i+) управляет ЖК-дисплеем. При нажатии на нее отображается либо стандартный дисплей, либо гистограмма в режиме реального времени, либо только “живое” изображение.




Стандартный дисплей

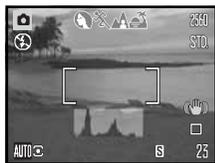

Гистограмма в режиме реального времени



Только “живое” изображение

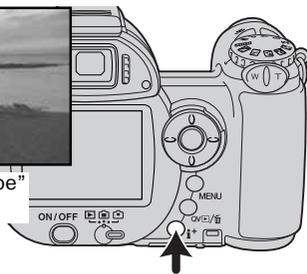

Кнопка вывода информации


Гистограмма в режиме реального времени показывает приблизительное распределение яркости “живого” изображения. Данная гистограмма не может показать результат освещения объекта с помощью вспышки. Гистограмма записанного изображения может не совпадать с гистограммой “живого” изображения.

Регулировка яркости монитора

Изображение на дисплее можно сделать более ярким или более темным. Можно установить разные уровни яркости для просмотра через видоискатель и для непосредственного просмотра. Установите переключатель режимов в соответствующее положение. Нажмите и удерживайте кнопку вывода информации для вывода на экран окна установки яркости ЖК-дисплея.




Используйте левую и правую кнопки контроллера для выбора яркости, изображение на дисплее будет меняться соответственно. Нажмите центральную кнопку контроллера, для того чтобы установить текущую яркость, или нажмите на кнопку вызова меню, чтобы закрыть окно установки яркости без изменений.

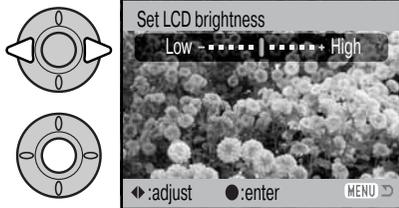

Цифровые Сюжетные Программы



Цифровые сюжетные программы оптимизируют экспозицию, баланс белого и систему обработки изображений для съемки определенного типа объектов в определенных условиях освещения. Для выбора нужной сюжетной программы нужно повернуть переключатель режимов экспозиции. Индикатор активной сюжетной программы отображается в нижнем левом углу ЖК-дисплея.

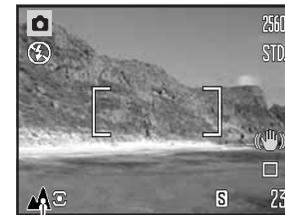

Индикатор режима экспозиции



ПОРТРЕТ – оптимизация воспроизведения теплых, мягких тонов кожи человека при одновременной некоторой размытости фона. Большинство портретов смотрятся лучше всего при использовании телефотоположения объектива; большие фокусные расстояния не искажают детали лица, и малая глубина резкости смягчает фон. При ярком солнечном освещении используйте Заполняющую вспышку, чтобы смягчить резкие тени.



СПОРТ – оптимизируются настройки фотокамеры для съемки быстро движущихся объектов путем максимального увеличения скорости затвора. Система АФ работает непрерывно (стр. 25). При использовании вспышки убедитесь, что объект находится в диапазоне ее действия (стр. 27). Диапазон действия вспышки можно увеличить путем изменения чувствительности камеры. При съемке спортивных событий рекомендовано использование монопода, а не трипода, так как этот тип штатива позволяет более гибко управлять камерой.




ПЕЙЗАЖ – настройки фотокамеры оптимизируются для получения четких цветных снимков пейзажей. Используется при съемке хорошо освещенных обширных сцен вне помещения.



ЗАКАТ – для съемки богатых, теплых закатов. Когда солнце находится над горизонтом, не держите камеру, направленной на солнце в течение длительного периода. Излучение Солнца может повредить ПЗС-матрицу фотокамеры. В промежутках между съемкой кадров выключайте камеру или закрывайте объектив крышкой.



НОЧНОЙ ПОРТРЕТ – оптимизация настроек фотокамеры для съемки портретов людей ночью с большой глубиной резкости для хорошей проработки деталей фона. Так как вспышка не работает в этом режиме, время экспозиции может быть продолжительным. Рекомендуются использование штатива. Если вспышка активизирована, экспозиции вспышки и фона будут сбалансированы. Попросите людей в кадре не двигаться после срабатывания вспышки – затвор еще может оставаться открытым для экспонирования фона.

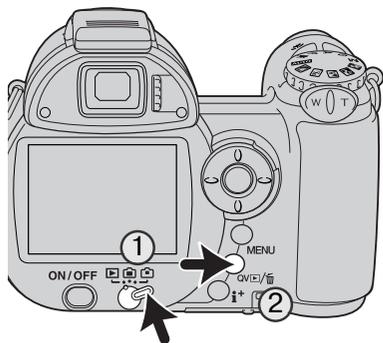

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Изображения могут быть просмотрены в режиме быстрого просмотра (кнопка QV) или в режиме воспроизведения. В данном разделе описываются основные операции в обоих режимах. В режиме воспроизведения есть также дополнительные функции, описанные на стр. 72.

Для просмотра изображений в режиме воспроизведения, поставьте переключатель режимов работы в положение воспроизведения (1).

Для просмотра изображений из режима съемки, нажмите кнопку QV/delete для просмотра записанных изображений (2).

Дисплей покадрового воспроизведения и гистограмма

Индикатор режима

Время съемки

Дата съемки

Индикатор видео (стр. 72)

Индикатор блокировки (стр. 79)

Индикатор печати (стр. 86)

Индикатор E-mail-копии (стр. 82)

Степень увеличения (стр. 33)

Размер изображения (стр. 54)

Качество изображения (стр. 54)

Величина диафрагмы

Выдержка

Величина коррекции экспозиции (стр. 41)

Установки баланса белого (стр. 60)

Установка чувствительности ISO (стр. 64)

Имя каталога

Номер кадра/общее число кадров

Номер каталога– номер файла изображения


Гистограмма



Для переключения в режим просмотра гистограммы нажмите кнопку “вверх”. Для возврата в режим покадрового воспроизведения нажмите кнопку “вниз”.

Гистограмма отображает распределение освещенности/светимости (luminance) записанного изображения от черного (слева) к белому (справа). Каждая из 256 вертикальных линий указывает пропорциональное отношение значения этого света в изображении. Гистограмму можно использовать для оценки экспозиции, но при этом не отображает никакой информации о цвете.

Просмотр и вращение изображений

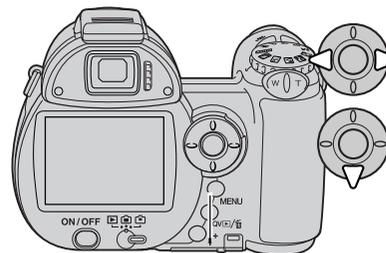

В режиме быстрого просмотра или в режиме воспроизведения пролистывайте изображения при помощи кнопок влево/вправо контроллера.

Для вращения вертикально отснятого изображения, нажмите нижнюю кнопку контроллера, чтобы последовательно менять три варианта направления изображения: 90° против часовой стрелки, 90° по часовой стрелке и горизонтально.

Для возврата в режим съемки из режима быстрого просмотра слегка нажмите кнопку спуска затвора или кнопку вызова меню.

Кнопка быстрого просмотра / удаления (Quick View / Delete)

Покадровое удаление изображений

Отображаемое изображение может быть удалено. Удаленное изображение не может быть восстановлено.



Для того чтобы удалить выбранное изображение, нажмите кнопку QV/delete. Появится экран подтверждения.



Используйте кнопки контроллера “влево” /” вправо” для выбора “Yes”. Выбор “No” отменит операцию.




Нажмите центральную кнопку контроллера для подтверждения удаления изображения.



Кнопка вывода информации “i+”

Кнопка вывода информации на дисплей (i+) управляет форматом вывода информации на дисплей. При каждом нажатии на кнопку дисплей переключается между следующими режимами: полная информация на дисплее, только изображение и воспроизведение миниатюр.

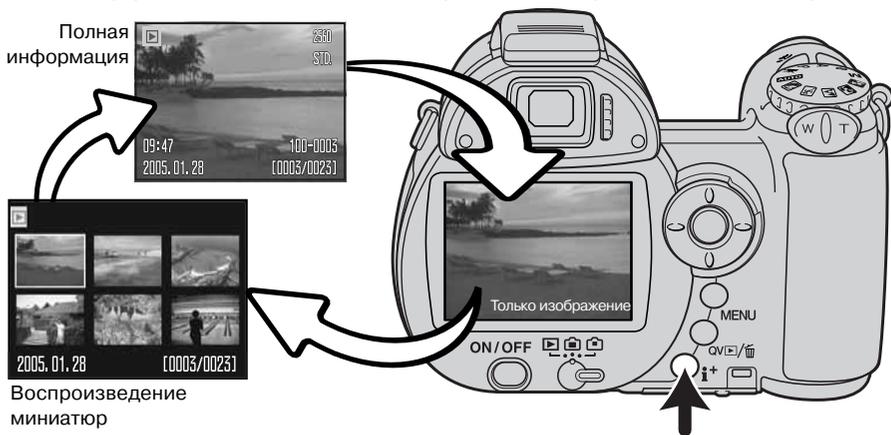


Кнопка вывода информации

В режиме воспроизведения миниатюр при помощи четырехпозиционного контроллера Вы можете перемещать желтую рамку курсора. Если изображение выделено рамкой, в нижней части экрана будет отображаться дата съемки, состояние блокировки и печати, а также номер кадра изображения. При помощи кнопки QV/Delete (Быстрый просмотр/удаление) изображение можно удалить (стр. 31); видеоклип может быть воспроизведен нажатием центральной кнопки контроллера. При следующем нажатии кнопки дисплея выделенное курсором изображение будет отображено в режиме покадрового воспроизведения.

Воспроизведение в увеличенном масштабе

В режиме быстрого просмотра или в режиме воспроизведения изображение может быть увеличено для более детального изучения начиная с увеличения 1,2-х. Максимальная степень увеличения зависит от размера изображения и составляет от 2X для изображений размером 640x480 до 4-х для изображений размером 2560x1920.

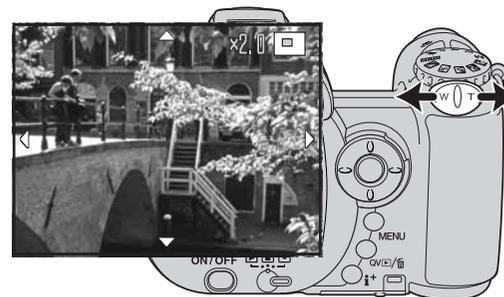


После того как выбрано изображение, которое требуется увеличить, сдвиньте рычажок зуммирования вправо (Т) для активации режима увеличения при воспроизведении. Степень увеличения отображается на ЖК-мониторе.

Движение рычажка зуммирования вправо (Т) повышает степень увеличения. Движение рычажка зуммирования влево (W) уменьшает степень увеличения.

Если изображение больше чем 640x480, то для более детального изучения можно удвоить размер изображения, сдвинув рычажок зуммирования вправо (Т), когда будет достигнута максимальная степень увеличения.



Для перемещения изображения используйте кнопки четырехпозиционного контроллера. Во время перемещения, когда будет достигнут край изображения, стрелки на мониторе пропадут.



Рамка в правом верхнем углу монитора показывает область изображения, в настоящий момент отображаемую на экране.



Кнопка (i+) вывода информации позволяет переключаться между режимом отображения полной информации и режимом отображения только изображения.




Для выхода из режима воспроизведения в увеличенном масштабе нажмите кнопку “Меню”.


РЕЖИМ СЪЕМКИ: ТВОРЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

В этом разделе описаны особенности творческих возможностей режима съемки Вашей фотокамеры. Прежде чем перейти к изучению этого раздела, ознакомьтесь с информацией в разделе Режим съемки: основные операции.

Дисплей режима съемки

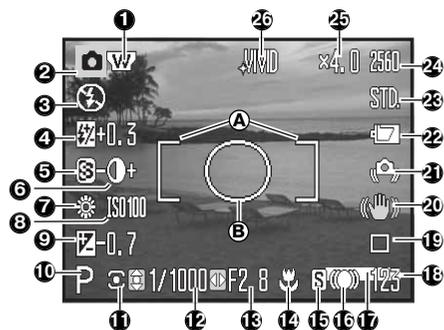


- A. Рамка фокусировки
- B. Зона точечного замера экспозиции (стр. 63)

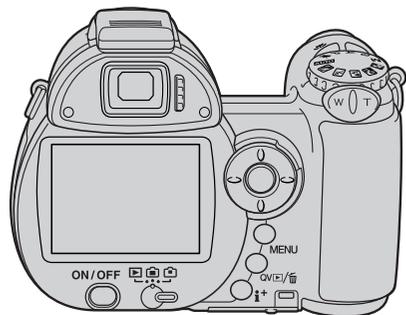


1. Индикатор широкоугольного конвертера (стр. 93)
2. Индикатор режима работы фотокамеры
3. Индикатор режима работы вспышки (стр. 26)
4. Индикатор корр. эксп. вспышки (стр. 62)
5. Индикатор резкости (стр. 66)
6. Индикатор контрастности (стр. 65)
7. Индикатор баланса белого (стр. 60)
8. Индикатор чувствит. камеры (ISO) (стр. 64)
9. Индикатор коррекции экспозиции (стр. 41)
10. Индикатор режима экспозиции (стр. 36 - 38)
11. Индикатор режима экспозамера (стр. 63)
12. Индикатор выдержки
13. Индикатор диафрагмы
14. Индикатор режима Макро (стр. 35)
15. Индикатор режима фокусировки (стр. 58)
16. Сигналы фокусировки (стр. 25)
17. Индикатор впечатывания даты (стр. 96)
18. Счетчик кадров (стр. 55)
19. Индикатор режима "протяжки" (стр. 46)
20. Индикатор технологии Anti-shake (стр. 56)
21. Сигнал о нестаб. полож. камеры (стр. 27)
22. Индикатор заряда батареи (стр. 14)
23. Индикатор качества изображения (стр. 54)
24. Индикатор размера изображения (стр. 54)
25. Индикатор цифрового зума (стр. 100)
26. Индикатор цветового режима (стр. 65)

Макро

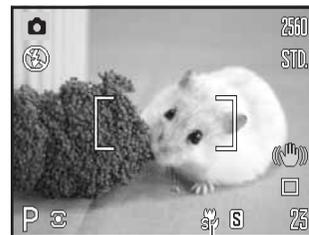

Индикатор Супер Макро

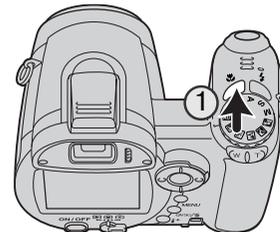

Доступно два режима макросъемки: СуперМакро и обычная макросъемка. Режим СуперМакро позволяет фокусировать камеру с расстояния всего лишь 1 см от объектива. При включенном режиме СуперМакро объектив автоматически приводится в позицию с постоянным неизменяемым фокусным расстоянием. В режиме обычной макросъемки можно пользоваться зумом. Минимальная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния (см. ниже).

Для выбора режима макросъемки нажмите кнопку режима Макро (1). Можно выбрать обычную макросъемку, Супер Макро или выключить макросъемку.

Таблица внизу показывает диапазоны режимов СуперМакро и обычной макросъемки. Все расстояния указаны от поверхности объектива.

	СуперМакро
	1 - 100 см
	Обычная макросъемка
	Широкоугольное положение: 0,1 - 1 м
	Телефото положение: 1,2 - 2,5 см

Из истории компании Konica Minolta



Иновационность и творческий подход всегда являлись движущими силами при разработке продуктов Konica Minolta. Фотокамера Electro-zoom X стала образцом в разработке дизайна фотокамер. Камера была представлена на выставке Photokina в Германии в 1966 году.

Фотокамера Electro-zoom X – механическая зеркальная фотокамера с электронным управлением приоритетом диафрагмы, со встроенным зум-объективом 30 - 120 мм f/3.5, - могла делать по двадцать снимков формата 12 x 17 мм на ролики 16 мм фотопленки. Кнопка спуска затвора и отсек для батарей находились в рукоятке. Было выпущено только несколько опытных образцов данной фотокамеры, что сделало ее редчайшей фотокамерой Konica Minolta.

Режим программной экспозиции (P)



В программном режиме установки экспозиции камера управляет установкой и выдержки, и диафрагмы для гарантированного получения корректных значений экспозиции. Система экспомера предоставляет фотографу абсолютную свободу съемки и возможность совершенно не задумываться о технических деталях установки экспозиции. Установленные значения выдержки и диафрагмы отображаются на дисплее при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Если значения выдержки или диафрагмы, отображаемые на ЖК-экране, становятся красными, это значит, что снимаемая сцена находится за пределами возможностей экспозиционной системы камеры.

Режим приоритета диафрагмы (A)



Фотограф устанавливает необходимое значение диафрагмы, а камера устанавливает соответствующее значение выдержки для гарантированного получения корректной экспозиции. При выборе режима приоритета диафрагмы, значение апертуры (диафрагмы) на ЖК-экране станет синим и возле него появится иконка с двунаправленной стрелкой. Вы можете установить режим заполняющей вспышки, заполняющей вспышки с подавлением эффекта “красных глаз” или режим синхронизации при длительных выдержках с подавлением эффекта “красных глаз” (стр. 26).



При помощи кнопок контроллера “вверх” / “вниз” (1) установите диафрагму. Значение диафрагмы можно изменять шагами по 1/3 Ev. Для активации экспозиционной системы камеры прижмите кнопку спуска затвора наполовину. Соответствующее значение выдержки будет отображено на дисплее.

Поскольку максимальная диафрагма в широкоугольном и телеположении различна, при зуммировании объектива значение диафрагмы автоматически сдвинется. Если значение диафрагмы находится за пределами диапазона установки выдержки, значение выдержки на ЖК-экране станет красным.

Режим приоритета выдержки (S)



Фотограф устанавливает необходимое значение выдержки, а камера устанавливает соответствующее значение диафрагмы для гарантированного получения корректной экспозиции. При выборе режима приоритета выдержки значение скорости затвора (выдержки) на ЖК-экране станет синим, и возле него появится иконка с двунаправленной стрелкой. Вы можете установить значения выдержки в диапазоне между 1/1000 и 15 секундами. Если значение выдержки выходит за рамки возможностей диафрагмы, индикатор диафрагмы станет красным. Вы можете установить режим заполняющей вспышки, заполняющей вспышки с подавлением эффекта “красных глаз” или режим синхронизации при длительных выдержках с подавлением эффекта “красных глаз” (стр. 26).



При помощи кнопок контроллера “вверх” / “вниз” (1) установите значение выдержки. Для активации экспозиционной системы камеры прижмите кнопку спуска затвора наполовину. Соответствующее значение диафрагмы будет отображено на дисплее.

В данном режиме предупреждающий сигнал о нестабильном положении фотокамеры (стр. 27) не отображается. Если выбрана большая выдержка, к изображению будет применена функция подавления шумов; во время обработки может отображаться соответствующее сообщение. Более подробная информация о данной функции приведена на стр. 39.

Рекомендации по съемке

При помощи выдержки и диафрагмы можно регулировать не только экспозицию. Выдержка определяет, насколько резким будет движущийся объект. Диафрагма определяет глубину резкости, то есть – область перед камерой, которая будет выглядеть резкой. Более подробную информацию по управлению экспозицией смотрите в разделе “Краткое введение в фотографию” на стр. 70.

Режим ручной установки экспозиции (M)



В режиме ручной установки экспозиции Вы можете самостоятельно устанавливать выдержку, и диафрагму. В данном режиме экспонометрическая система камеры отключается, предоставляя фотографу полный контроль окончательной установки экспозиции.



При помощи кнопок контроллера “вверх” / “вниз” установите значение выдержки.

При помощи кнопок контроллера “влево” / “вправо” установите диафрагму.

При внесении изменений в экспозицию Вы сразу сможете увидеть эффект на ЖК-экране. Если, согласно измерениям экспонометрической системы камеры, изображение будет значительно недоэкспонировано или переэкспонировано, значение выдержки и диафрагмы на ЖК-экране при нажатии кнопки спуска затвора наполовину станут красным. Если изображение на ЖК-экране черное, увеличивайте экспозицию, пока изображение не появится на экране; уменьшайте экспозицию, если изображение белое.


В режиме ручной установки экспозиции функция автоматической установки чувствительности камеры зафиксировывает значение ISO на 100. Чувствительность камеры можно изменить см. раздел 3 меню режима съемки (стр. 64). Вы можете установить режим заполняющей вспышки, заполняющей вспышки с подавлением эффекта “красных глаз” или синхронизации при длительных выдержках с подавлением эффекта “красных глаз” (стр. 26), но изображение на ЖК-экране не будет отображать эффект экспозиции вспышки.

В данном режиме предупреждающий сигнал о нестабильном положении фотокамеры (стр. 27) не отображается. Если выбрана большая выдержка, к изображению будет применена функция подавления шумов; во время обработки может отображаться соответствующее сообщение. Более подробная информация о данной функции приведена на стр. 39.

Система подавления шумов

При длительных выдержках и при высокой чувствительности камеры (ISO), а также при съемке при повышенной температуре окружающей среды на изображении могут появиться шумы. В этих случаях автоматически срабатывает система подавления шумов. В том случае, если время обработки изображения будет длительным, на экране отображается соответствующее сообщение. Снимать во время обработки нельзя.


Если камера сильно нагрелась, перед съемкой подождите, пока она остынет.

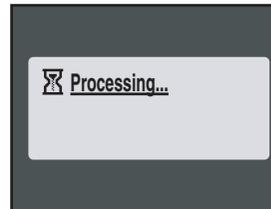

Запись видео




Ваша фотокамера может записывать цифровое видео со звуком. Возможное время записи зависит от размера изображения и частоты кадров, подробнее см. стр. 68. Во время съемки видео могут быть использованы коррекция экспозиции и режимы съемки макро. Другие изменения можно сделать в меню записи видео (стр. 44).

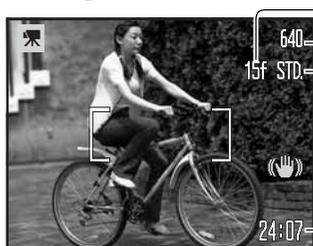

Частота кадров
Размер изображения
Качество

Прежде чем начнется запись, счетчик кадров покажет максимальное время записи в секундах для следующего видеоролика.

Время записи

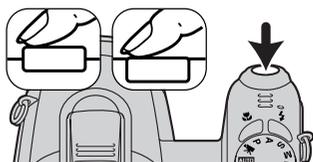

Скадрируйте изображение, как описано в разделе Режим съемки: основные операции (стр. 22). Слегка нажмите кнопку спуска затвора для блокировки фокуса и экспозиции. Нажмите кнопку спуска затвора до конца и отпустите для начала записи.




Во время съемки камера продолжает корректировать фокусировку. Камера будет продолжать снимать, пока не закончится возможное время записи, или пока Вы не нажмете кнопку спуска затвора повторно.

Индикатор записи видео
Оставшееся время записи

Во время записи видео можно пользоваться оптическим зумом, однако, в этом случае на записи может быть слышен звук привода зума.

Коррекция экспозиции

Чтобы сделать окончательный снимок светлее или темнее, можно корректировать экспозицию в пределах ± 2 Ev с шагом в $1/3$. Функцию коррекции экспозиции можно использовать только в сочетании с Цифровыми Сюжетными Программами, а также режимами экспозиции P, A и S. При съемке в режиме Цифровой Сюжетной Программы величина коррекции экспозиции будет сброшена, если камера будет выключена. В экспозиционных режимах P, A и S настройки коррекции экспозиции остаются в силе, пока не будут сброшены вручную.

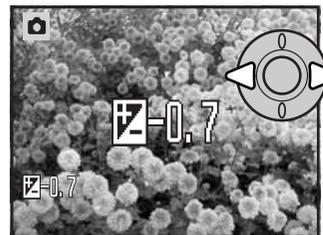

Для того, чтобы настроить экспозицию, нажимайте кнопки контроллера “влево” или “вправо”. На дисплее появится экран коррекции экспозиции.

При помощи кнопок контроллера “влево” / “вправо” установите необходимую величину коррекции экспозиции. Изменение значения коррекции экспозиции немедленно отражается на изображении

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину или центральную кнопку контроллера, чтобы подтвердить установки.

При коррекции экспозиции, величина коррекции исчисляется в Ev (стр. 53). После того как Вы сделаете все необходимые установки, на дисплее будут отображены выдержка и диафрагма, согласно установленным параметрам. Поскольку экспозиция может быть подстроена достаточно тонко, при внесении коррекции значение выдержки или диафрагмы, отображаемое на дисплее, может не измениться. Если установлено любое значение коррекции, отличное от 0.0, на ЖК-экране появится и останется иконка коррекции экспозиции в качестве предупреждения о том, что в установки камеры внесены изменения.

Рекомендации по работе с фотокамерой

Коррекция экспозиции применяется в том случае, когда автоматический экспонометр фотокамеры может быть введен в заблуждение слишком светлым или слишком темным сюжетом. В приведенном примере темный цвет воды, заполняющей большую часть снимка, стал причиной того, что автоматика камеры переэкспонировала кадр, и он получился слишком ярким и выцветшим. Благодаря использованию коррекции экспозиции, Вы сосредотачиваете внимание в кадре на листьях и камнях, а цвет воды становится более насыщенным.



Экспозиция, вычисленная камерой

Выбор зоны фокусировки


Вы можете выбрать отдельные зоны фокусировки при съемке фотоизображений. В автоматическом режиме съемки и в режиме Цифровой Сюжетной Программы выбор зоны фокусировки будет сброшен, если камера будет выключена. В экспозиционных режимах P, A, S, и M выбранная зона фокусировки остается активной до тех пор, пока не будет отключена вручную.



Нажмите и удерживайте центральную кнопку контроллера, пока не отобразятся пять точечных зон фокусировки.



При помощи кнопок контроллера “влево” / “вправо” выделите необходимую зону фокусировки. Активная зона выделится синим цветом.

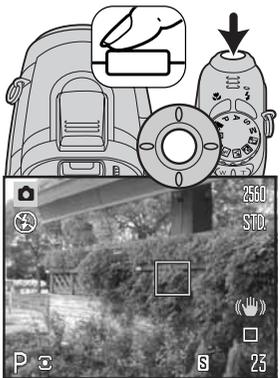

Прижмите наполовину кнопку спуска затвора или нажмите центральную кнопку контроллера, чтобы выбрать нужную зону. Остальные две зоны фокусировки пропадут. Только когда одна из зон фокусировки выбрана, контроллер может быть использован для управления другими функциями фотокамеры.


Сделайте снимок, как это описано в разделе Режим съемки: основные операции; прижмите наполовину кнопку спуска затвора для блокировки фокуса и экспозиции. Полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Однажды выбранная зона фокусировки останется активной даже после того, как снимок сделан. Нажмите и удерживайте центральную кнопку контроллера для возвращения к обычной рамке фокусировки.

Присоединение внешней вспышки

Чтобы еще больше расширить возможности Вашей фотокамеры, Вы можете использовать при съемке внешнюю вспышку (продается отдельно). Если Вы не используете фотокамеру, всегда снимайте внешнюю вспышку и надевайте на “горячий башмак” крышку.

Сдвиньте крышку “горячего башмака”, как это показано на рисунке. Присоедините вспышку через “горячий башмак”, двигая ее вперед до упора.

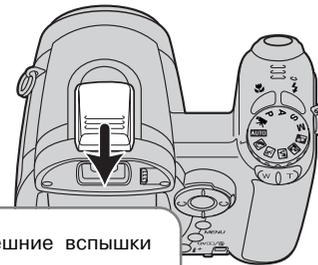

Аксессуары

С этой фотокамерой совместимы следующие внешние вспышки Konica Minolta:

- Maxxum/Program Flash 2500(D)
- Maxxum/Program Flash 3600HS(D)
- Maxxum/Program Flash 5600HS(D)

Рекомендации по работе со вспышкой

При использовании внешней вспышки камера использует TTL-замер для измерения экспозиции.

Доступность режимов работы вспышки при использовании внешней вспышки зависит от установленного режима экспозиции. Авто-вспышка может быть использована только с автоматическим режимом экспозиции, программным режимом (P) и в сочетании с Цифровой Сюжетной Программой. Заполняющая вспышка и режим медленной синхронизации вспышки могут быть использованы в сочетании со всеми режимами экспозиции, за исключением съемки видео. Нельзя использовать функцию подавления эффекта “красных глаз”. Из-за большого расстояния между корпусом вспышки и оптической осью, при использовании внешних вспышек эффект “красных глаз” возникает редко.

Кабели и аксессуары внешних вспышек несовместимы с данной фотокамерой. При портретной съемке можно использовать светорассеиватель CD-1000, но в этом случае снижается скорость работы автофокуса.



Навигация по меню режимов съемки



Меню режима съемки отображает нужные настройки в соответствии с позицией переключателя режимов экспозиции фотокамеры. Существует четыре вида меню, отображающихся в зависимости от того, какой режим съемки выбран: автоматический, режим записи видео, Цифровая Сюжетная Программа или экспозиционные режимы P, A, S или M.

Кнопка вызова меню (1) включает и выключает меню. Четырехпозиционный контроллер (2) используется для перемещения курсора по пунктам меню. Нажатие центральной кнопки контроллера подтверждает выбранные установки.



Активизируйте меню нажатием на кнопку вызова меню.



В меню режимов P, A, S и M и записи видео выделите нужный пункт меню при помощи кнопок контроллера “влево” / “вправо”. При выборе того или иного пункта меню изменяется.



При помощи кнопок контроллера “вверх” / “вниз” переместите курсор на тот пункт меню, установку которого необходимо изменить




Выбрав нужный пункт меню, нажмите кнопку контроллера “вправо” для отображения списка установок. Текущая установка выделится. Для возврата к списку пунктов меню нажмите кнопку контроллера “влево”.



При помощи кнопок контроллера “вверх” / “вниз” установите курсор на новую установку.




Нажмите центральную кнопку контроллера для выбора выделенной установки. В некоторых случаях откроется дополнительное меню.

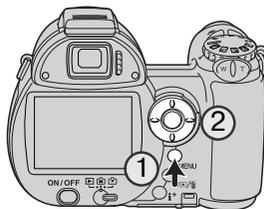


При подтверждении выбранной установки курсор возвратится в меню установок. На экране будет отображена новая установка. Для возврата в режим съемки нажмите кнопку “Меню”.


AUTO

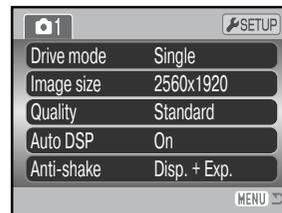

Меню автоматического режима съемки


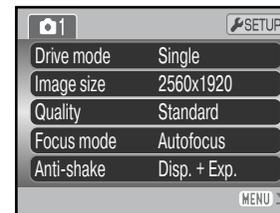


Меню Цифровых Сюжетных Программ

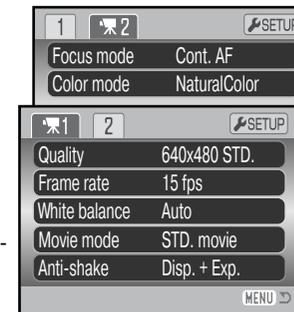


Меню съемки видео

Режимы P A S M

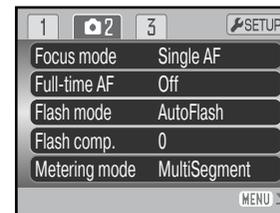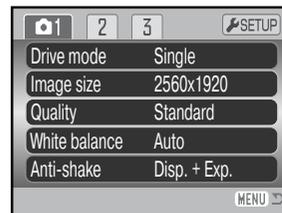

Меню режимов экспозиции P, A, S и M

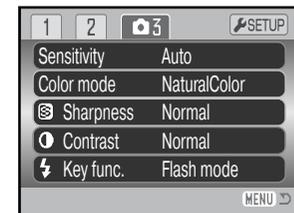


На этих страницах Вы можете посмотреть более подробную информацию:

Anti-Shake, 56
Автоматический выбор Цифровой Сюжетной Программы, 56
Баланс белого, 60
Качество изображения, 54
Контрастность, 65
Коррекция вспышки, 62

Настройки качества изображения (Видео), 68
Постоянный АФ, 62
Размер изображения, 54
Режимы “протяжки”, 46
Режимы вспышки, 62, 26
Режимы замера экспозиции, 63

Режимы съемки видео, 69
Режимы фокусировки, 58
Резкость, 66
Функции кнопок, 67
Цветовые режимы, 65
Частота записи кадров, 68
Чувствительность фотокамеры, 64

Режимы протяжки

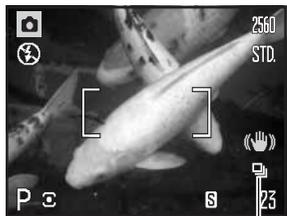

Режимы "протяжки" управляют скоростью и методом съемки. Нужный режим "протяжки" можно установить в любом из меню, за исключением меню съемки видео. В режимах автоматической съемки или Цифровой Сюжетной Программы, режим протяжки устанавливается на покадровую при выключении камеры. В экспозиционных режимах P, A, S и M режим протяжки сохраняется, пока не изменится вручную. Далее рассматриваются различные режимы "протяжки".



Покадровая "протяжка" – снимается один кадр при каждом нажатии кнопки спуска (стр. 22).



Автоспуск – производится задержка спуска затвора. Используется для съемки собственных портретов.



Непрерывная "протяжка" – для съемки нескольких кадров подряд надо нажать и держать кнопку спуска.



УВС непрерывная "протяжка" – для съемки до 20 изображений размером 1024x768 со скоростью прибл. 10 к./сек. при нажатии и удержании кнопки спуска затвора.



Прогрессивная "протяжка" – непрерывная съемка при удержании кнопки спуска затвора со скоростью прибл. 10 к./сек. Сохраняются последние 20 снимков.




Брекетинг – используется для съемки серии из трех кадров с различными установками экспозиции.



Автоспуск

При съемке собственных портретов или при съемке вместе со своими друзьями или родственниками удобно использовать режим автоспуска, который позволяет задержать срабатывание затвора приблизительно на 10 секунд после нажатия на кнопку спуска затвора. Параметры автоспуска устанавливаются в разделе 1 меню режима съемки (стр. 44).

Установив камеру на штатив, скомпонуйте кадр так, чтобы объект съемки находился внутри фокусирующей рамки. Слегка нажмите кнопку спуска затвора для удержания параметров экспозиции и фокуса (1). Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы начать обратный отсчет (2).

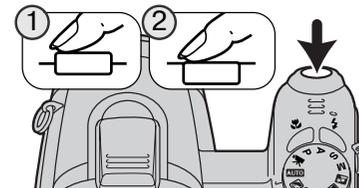

Поскольку фокус и экспозиция устанавливаются при нажатии кнопки спуска затвора, не стойте перед камерой при нажатии кнопки спуска затвора в момент запуска таймера автоспуска. Убедитесь, что объект съемки находится в рамке фокусировки и он отмечен сигналом фокусировки, прежде чем начинать обратный отсчет (стр. 25).



Обратный отсчет автоспуска отображается на дисплее. Во время обратного отсчета индикатор автоспуска на лицевой стороне камеры (3) начнет мигать одновременно со звуковым сигналом. За несколько секунд до экспонирования индикатор автоспуска начнет мигать быстро. Непосредственно перед экспонированием лампа будет гореть, не мигая. Чтобы остановить обратный отсчет, подвиньте рычажок зуммирования влево или вправо. После того, как снимок сделан, камера переключается обратно в режим покадровой "протяжки". Звуковой сигнал можно отключить, см. основной раздел 3 меню режима установок (стр. 99). Время задержки можно изменить на 2 секунды, см. разделе 4 меню режима установок (стр. 101).

Рекомендации по съемке

Режим автоспуска можно использовать для минимизации дрожания камеры при длительных выдержках. При установке камеры на штатив Вы можете получать потрясающие снимки статичных объектов (пейзажи, натюрморты или макроснимки) при съемке в режиме автоспуска. Поскольку во время экспонирования фотограф никоим образом не контактирует с камерой, отсутствует риск дрожания камеры в руках и возникающего в результате этого некоторого размывания изображения.

Использование режимов непрерывной съемки



Режимы непрерывной съемки позволяют снимать серию изображений при нажатии и удержании кнопки спуска затвора. Как установить нужный режим см. в разделе 1 меню режима съемки.

После того, как Вы выберете пункт непрерывной съемки в меню, отображается экран выбора стандартного или Ультравысокоскоростного (УВС) режима съемки. Чтобы выбрать режим непрерывной съемки, используйте кнопки контроллера “влево” и “вправо”. Нажмите центральную кнопку контроллера, чтобы установить выбранный режим (его иконка отображается в нижнем правом углу дисплея). Нажатие кнопки вызова меню отменяет эту операцию, при этом не происходит никаких изменений.

Скомпонуйте кадр, как это описано в разделе Режим съемки: основные операции (стр. 22). Прижмите наполовину кнопку спуска затвора (1), чтобы заблокировать фокус и экспозицию для всей серии кадров.

Полностью нажмите, а затем удерживайте кнопку спуска затвора (2), чтобы начать съемку серии. В то время как нажата и удерживается кнопка спуска затвора, камера снимает изображения вплоть до достижения их максимального количества или до тех пор, пока кнопка спуска затвора не будет отпущена.

Максимально возможное количество кадров, которое может быть отснято, и скорость съемки зависят от режима непрерывной съемки. Смотрите рекомендации по использованию непрерывной съемки на следующей странице.

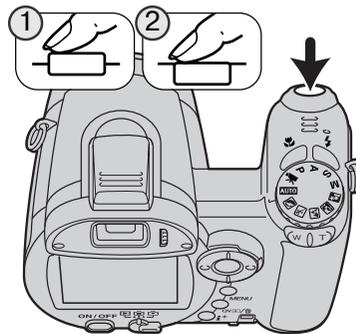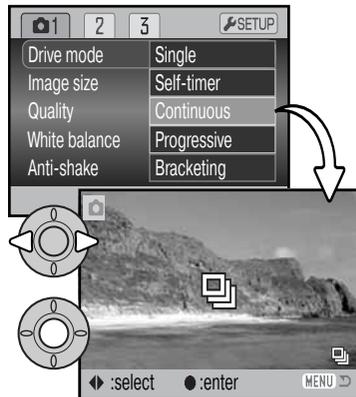

Рекомендации по использованию непрерывной съемки

НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА

В режиме непрерывной съемки камера может снимать изображения размером со скоростью около 2,2 к./сек. При использовании однокадрового автофокуса параметры фокусировки и экспозиции будут установлены по первому кадру серии.

При использовании непрерывного автофокуса параметры фокусировки и экспозиции будут установлены для каждого кадра в отдельности, однако, это снизит скорость съемки. Если горит красный индикатор низкого уровня заряда батарей (стр. 39), используется вспышка или функция подавления шумов, скорость съемки также снижается.

В таблице приблизительно указано максимальное количество снимков, которое можно снять за один раз.

Качество	Размер	2560x1920	2048x1536	1600x1200	640x480
Fine (высокое)		3	4	6	38
Standard (станд.)		6	9	17	122
Economy (эконом.)		8	18	38	143


УЛЬТРАВЫСОКОСКОРОСТНАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА

В режиме Ультравысокоскоростной (УВС) непрерывной съемки фотокамера может снимать до двадцати изображений размером 1024x768 со скоростью прибл. 10 к./сек., вне зависимости от настроек качества изображения. Параметры фокусировки и экспозиции будут установлены по первому кадру серии. Использование встроенной вспышки и зума невозможно. Данный режим протяжки не может быть использован, когда горит красный индикатор низкого уровня заряда батарей, или если на счетчике кадров осталось три или менее кадров.

Выдержка должна быть 1/25 секунды или меньше. Для того чтобы было возможно использовать меньшие выдержки, используется более высокая чувствительность камеры. В данном режиме установить чувствительность вручную нельзя.

Очень яркие источники освещения, попавшие в пределы снимаемой сцены, могут вызвать появление на снимке полос. Также могут появляться темные области в связи с потерей части данных.

Использование режима прогрессивной съемки

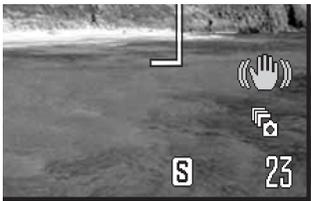


В режиме прогрессивной съемки фотокамера может снимать изображения до тех пор, пока удерживается нажатой кнопка спуска затвора. Когда кнопка спуска затвора отпущена, все изображения, которые содержатся в этот момент в буферной памяти камеры, сохраняются на карту памяти. Установить нужный режим можно в разделе 1 меню режима съемки.

Скомпонуйте кадр, как это описано в разделе Режим съемки: основные операции (стр. 22). Прижмите наполовину кнопку спуска затвора (1), чтобы заблокировать фокус и экспозицию для всей серии кадров.

Полностью нажмите, а затем удерживайте кнопку спуска затвора (2), чтобы начать съемку серии, фокус и экспозиция при этом блокируются по первому кадру. В то время как нажата и удерживается кнопка спуска затвора, камера снимает изображения.


Отпустите кнопку спуска затвора (3), чтобы последние 20 отснятых изображений сохранились в памяти фотокамеры. Скорость съемки составляет около 10 к./сек. независимо от настроек качества изображения. Размер изображений – 1024x768.

Преимущество режима прогрессивной съемки перед режимом непрерывной съемки состоит в том, что Вы можете снять то или иное событие, не пытаясь угадать, когда оно произойдет. Просто удерживайте кнопку спуска затвора нажатой, чтобы фотокамера начала сохранять изображения, а когда нужный кадр будет отснят, отпустите кнопку, и последние отснятые кадры сохранятся. Использование встроенной вспышки невозможно. Данные режимы протяжки не могут быть использованы, когда горит красный индикатор низкого уровня заряда батарей.

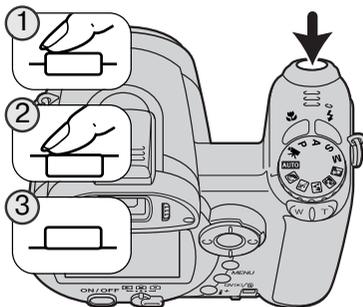

При сохранении серии на ЖК-экране отображаются миниатюры снятых изображений.

Режим прогрессивной съемки может быть использован только тогда, когда на карте памяти достаточно свободного места для сохранения всей серии кадров. На счетчике оставшихся кадров должно отображаться не менее 21 кадра.

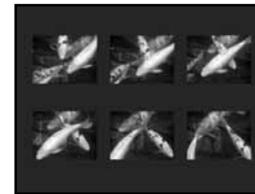

Выдержка должна быть 1/25 секунды или меньше. Для того чтобы было возможно использовать меньшие выдержки, используется более высокая чувствительность камеры. В данном режиме установить чувствительность вручную нельзя.

Очень яркие источники освещения, попавшие в пределы снимаемой сцены, могут вызвать появление на снимке полос. Также могут появляться темные области в связи с потерей части данных.

Брекетинг

В данном режиме камера создает экспозиционную вилку из трех снимков одной и той же сцены с разными параметрами экспозиции. Брекетинг – это метод получения серии снимков статичных объектов, в которой каждое изображение имеет небольшое изменение в экспозиции. Режим брекетинга устанавливается в разделе 1 меню режима съемки.




После выбора режима брекетинга в меню, появится экран выбора шага брекетинга.

При помощи правой и левой кнопок контроллера установите необходимую величину шага экспокоррекции брекетинга. Нажатием центральной кнопки контроллера подтвердите выбор. Для смены шага брекетинга выберите режим брекетинга в меню еще раз.

Скомпонуйте снимок, как это описано в разделе Режим съемки: основные операции (стр. 22).

Прижмите наполовину кнопку спуска затвора (1), чтобы заблокировать фокус и экспозицию для всей серии кадров.

Полностью нажмите, а затем удерживайте кнопку спуска затвора (2), чтобы начать съемку серии, фокус при этом блокируется по первому кадру.

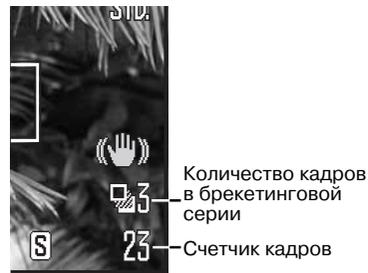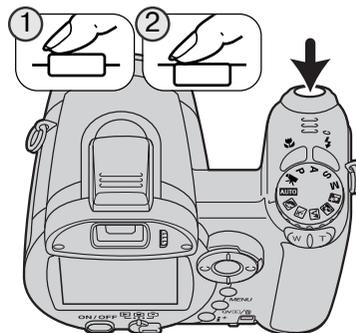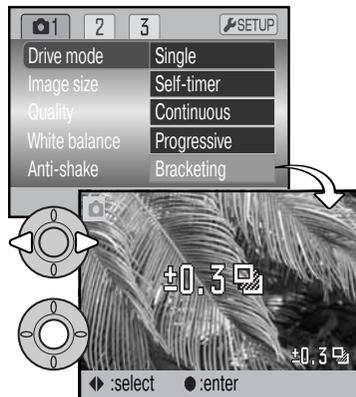

Снимки в брекетинговой серии делаются в следующем порядке: нормальная экспозиция, недостаточная экспозиция, избыточная экспозиция. Экспозиционный брекетинг может быть сделан с шагом 0,3 или 0,5 Ev. Чем больше число, тем больше разница выдержки между кадрами серии.



При использовании коррекции экспозиции (стр. 41) брекетинговая серия будет сделана относительно откорректированной экспозиции. В сложных условиях для установки экспозиции один из кадров брекетинговой серии может получиться неточным, поскольку он может оказаться вне диапазона чувствительности экспонометра камеры.

Что такое Ev?

В Ev устанавливаются значения экспозиции. Изменение Ev на единицу скорректирует вычисленную фотокамерой экспозицию в два раза.

+2,0 Ev	В 4 раза больше света
+1,0 Ev	В 2 раза больше света
±0,0 Ev	Вычисленная экспозиция
-1,0 Ev	В 2 раза меньше света
-2,0 Ev	В 4 раза меньше света

Размер и качество изображения

Изменение размера изображения (Image size) отражается на количестве пикселей в каждом изображении. Чем больше размер изображения, тем больше размер файла изображения. Устанавливайте размер изображения, основываясь на конечном предназначении данного изображения – изображения маленького размера наиболее подходят для передачи по электронной почте или для веб-сайтов, а с изображений большего размера Вы сможете получить высококлассные отпечатки.

ЖК-экран	Количество пикс. (гор. x верт.)
2560	2560 x 1920
2048	2048 x 1536
1600	1600 x 1200
640	640 x 480



FINE	Fine – высококачественные изображения JPEG
STD.	Standard – установка по умолчанию. (JPEG)
ECON.	Economy – минимальный размер файла. (JPEG)

Качество изображения (Image quality) управляет степенью сжатия, но не оказывает влияния на количество пикселей в изображении. Чем больше качество изображения, тем меньше степень сжатия и тем больше размер файла изображения. Если для Вас важно экономичное использование карты памяти, устанавливайте режим экономичного (Economy) качества изображения. Стандартное (Standard) качество изображения наиболее подходит для большинства обычных ситуаций. В режиме высокого (Fine) качества изображений Вы будете получать изображения максимального качества и файлы изображений максимального размера.

Размер изображения и качество должны быть установлены до съемки изображения. Изменения, сделанные в размере изображения, отображаются на ЖК-мониторе. Изменения, сделанные в одном из меню, влияют на все режимы съемки, кроме съемки видео. Размер изображения необходимо устанавливать вручную. Смотрите раздел, посвященный навигации по меню автоматического режима съемки на стр. 44.

При изменении установок размера или качества изображения на панели данных отобразится ориентировочное количество снимков, которые могут быть сохранены при данных установках на установленную карту памяти. На одной карте памяти могут содержаться изображения с различными установками размера и качества. Количество изображений, которые могут быть записаны на карту памяти, зависят от емкости карты памяти и размеров файлов изображений. Фактический размер файла определяется условиями снимаемого сюжета, некоторые объекты могут быть сжаты сильнее, нежели другие. Более подробная информация содержится в таблице на следующей странице.

Ориентировочный размер файлов


Качество	Размер	Ориентировочный размер файлов			
		2560 x 1920	2048 x 1536	1600 x 1200	640 x 480
Fine - высокое		2590KB	1710KB	1100KB	210KB
Standard - нормальное		1360KB	920KB	680KB	140KB
Economy - экономичное		750KB	530KB	380KB	100KB
Примерное кол-во изображений, которое можно сохранить на 16МБ карту памяти					
Fine - высокое		4	7	12	67
Standard - нормальное		9	15	22	101
Economy - экономичное		18	26	37	142

Рекомендации по работе с фотокамерой

Счетчик кадров отображает ориентировочное количество изображений, которые могут быть записаны на карту памяти при определенных установках качества и размера изображений. При изменении установок показания счетчика изменяются. Поскольку счетчик кадров использует ориентировочные объемы файлов, реально полученное изображение может не изменить показания счетчика после получения снимка, или уменьшить его более чем на единицу. Если на счетчике кадров отображается ноль, это означает, что при данных установках качества и размера изображения не может быть больше получено ни одно изображение. Изменение установок может позволить записать на карту памяти дополнительные снимки.

Автоматический выбор Цифровой Сюжетной Программы

Функция Автоматического выбора Цифровой Сюжетной Программы (ЦСП) может быть временно отключена в меню автоматического режима съемки. В этом случае активируется режим программной экспозиции. При выключении камеры функция Автоматического выбора Цифровой Сюжетной Программы вновь активизируется.

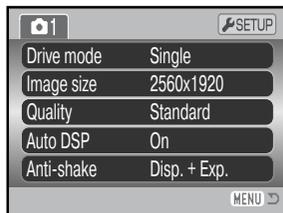

Система стабилизации изображения Anti-shake

Система компенсации вибрации Anti-Shake минимизирует эффект шевеленки, возникающий в результате легкого дрожания камеры в руках при съемке. Эффект шевеленки более значителен при съемке в телефото положении объектива, чем в широкоугольном. Система Anti-Shake используется, когда продолжительность выдержек превосходит определенные для различных фокусных расстояний пределы (выдержка, гарантирующая получение резких изображений при съемке с рук в телефото положении объектива будет значительно короче, чем при съемке в широкоугольном положении при тех же условиях освещения). Эффективность работы системы Anti-shake зависит от используемых выдержек, а также от амплитуды и интенсивности колебаний. Данная технология может не работать при съемке движущихся объектов или при съемке с проводкой.



Предупреждение о нестабильном положении фотокамеры

Индикатор Anti-shake

Когда Anti-Shake задействована, на экране появляется соответствующий индикатор. Если выдержка снижается до значений, при которых камеру уже нельзя стабильно удерживать во время экспонирования кадра, независимо от того, задействована ли технология Anti-Shake или нет, на жидкокристаллическом мониторе появится предупреждение о нестабильном положении фотокамеры.

Скадрируйте объект, как описано в разделе, посвященном основным операциям съемки. Слегка нажмите кнопку спуска затвора для установки экспозиции и фокуса. Убедитесь, что изображение на экране стабилизировалось, и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

В разделе 1 меню режима съемки можно выбрать один из трех режимов работы Anti-Shake:

Display + Exp. – при нажатии кнопки спуска затвора наполовину сработает система стабилизации изображения Anti-Shake. Эффект можно будет наблюдать на ЖК экране.

Exposure – Anti-Shake срабатывает только во время экспонирования кадра, эффект на ЖК экране при построении кадра не виден. После нажатия кнопки спуска затвора наполовину подождите некоторое время, чтобы Anti-shake стабилизировала изображение, после чего можно делать снимок.

Off - Anti-Shake выключена.

Система Anti-Shake менее эффективна при съемке с малых дистанций или при использовании режима Макро (стр. 35). Рекомендуется использовать штатив. Anti-Shake не нужна при съемке со штатива, ее можно отключить для экономии энергии батарей.

Если индикатор Anti-Shake заменяется иконкой термометра, это означает, что камера перегрелась из-за длительного использования или окружающей температуры. При фотографировании в этом случае Anti-Shake сработает только при экспонировании. При записи видео Anti-Shake отключится. Можно использовать чувствительность (ISO) ниже, чем установленная. Позвольте камере остыть некоторое время, прежде чем использовать систему Anti-Shake.




Если Anti-Shake не может стабилизировать изображение, индикатор Anti-Shake станет красного цвета.

Режимы фокусировки

В камере имеется возможность автоматического и ручного управлением фокусом. Режим фокусировки устанавливается непосредственно в меню того режима съемки, который Вы используете: меню Цифровой Сюжетной Программы, меню записи видео или меню экспозиционных режимов P, A, S и M. При использовании Цифровых Сюжетных Программ установки режимов фокусировки сбрасываются при выключении фотокамеры.

Автоматическая фокусировка

При работе с экспозиционными режимами P, A, S, M или при записи видео во 2-м разделе меню (стр. 44) можно выбрать либо однокадровый режим автофокуса, либо непрерывный автофокус. Однокадровый автофокус позволяет заблокировать фокус перед записью изображения, более подробная информация приведена в разделе “Режим съемки: основные операции”. Непрерывный автофокус (обозначен буквой “С”) постоянно фокусирует камеру. При съемке изображений камера продолжает фокусироваться при удержании кнопки спуска наполовину нажатой. При записи видео фокус блокируется при нажатии кнопки спуска наполовину, но во время записи он изменяется непрерывно.

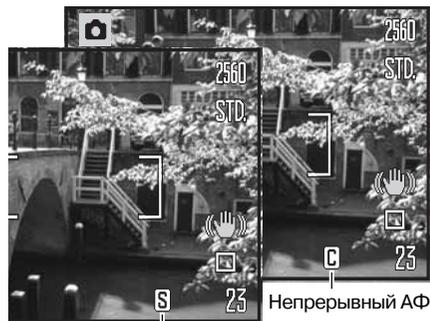

Однокадровый АФ

Непрерывный АФ

Ручная фокусировка

При ручной фокусировке дистанционная шкала показывает приблизительное расстояние до объекта. Шкала изменяется в зависимости от диапазона фокусировки.


При помощи кнопок контроллера “вверх” / “вниз” сфокусируйте фотокамеру. При фокусировке изображение на ЖК-экране автоматически будет увеличено максимум в 2,5 раза, в зависимости от установок цифрового зума; на экране отображается индикатор увеличения. Изображение на ЖК-экране вернется к обычному при зуммировании или при легком нажатии на кнопку спуска затвора.

Индикатор увеличения
Шкала ручной фокусировки



Инд. ручной фокусировки

При съемке в режимах приоритета выдержки, приоритета диафрагмы или в режиме ручной установки параметров экспозиции (стр. 36 - 38) при ручной фокусировке нажмите центральную кнопку контроллера для переключения между функциями фокусировки и коррекции экспозиции с помощью кнопки контроллера “вверх” / “вниз”. Активная в данный момент функция выделяется синим цветом.

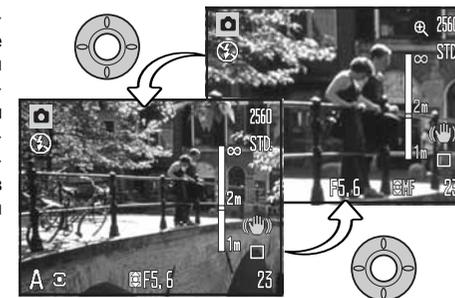

Баланс белого

Баланс белого представляет собой способность фотокамеры превращать различные типы освещения в нейтральный. Данный эффект похож на выбор пленки для съемки при дневном или искусственном освещении или на использование цветокомпенсирующих фильтров в обычной фотографии. На экране появится иконка баланса белого, если выбрана любая установка, кроме автоматической установки баланса белого. Установки баланса белого можно независимо изменять, см. раздел 1 меню настроек видео, а также см. меню режимов экспозиции P, A, S и M (стр. 44).

Автоматический баланс белого

Автоматический баланс белого корректирует цветовую температуру снимка. В большинстве случаев AUTO установка баланса белого сбалансирует окружающее освещение и позволит получить великолепные снимки даже в условиях смешанного света. При съемке со встроенной вспышкой баланс белого будет установлен для цветовой температуры вспышки.

Предустановки баланса белого

Предустановленные параметры баланса белого должны быть задействованы до начала съемки. Будучи установленными, данные настройки тут же повлияют на изображение на ЖК-экране.

После выбора предустановки баланса белого в меню, появится экран настроек.

Чтобы выбрать предустановку баланса белого, нажимайте на кнопки контроллера “влево” / “вправо”. Нажмите центральную кнопку контроллера, чтобы подтвердить выбор. Доступны следующие предустановки баланса белого:


 **Daylight** (Дневной свет) – для съемки сюжетов на улице при солнечном свете.

 **Cloudy** (Облачность) – для съемки пасмурных сюжетов на улице.

 **Tungsten** (Лампы накаливания) – для съемки при свете ламп накаливания.

 **Fluorescent** (Флуоресцентное освещение). в офисах.

 **Flash** (вспышка) – для съемки с использованием встроенной вспышки.

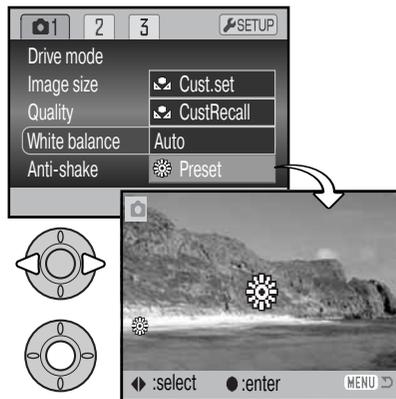

Ручная регулировка баланса белого


Пользовательская установка баланса белого позволяет фотографу откалибровать камеру в специфических условиях освещения. Однажды настроив, Вы можете использовать установку многократно, пока не измените ее. Пользовательская установка баланса белого особенно полезна в смешанных условиях освещения или в случае, если необходимо очень точное управление цветом. Для калибровки камеры необходимо использовать нейтральный объект. Чистый лист белой бумаги является идеальной поверхностью и его можно легко носить с собой в сумке.

Для калибровки камеры выберите “Custom set” в опции “White balance” в разделе 1 меню режима съемки видео и меню экспозиционных режимов P, A, S и M (стр. 44). На экране появится окно пользовательской калибровки баланса белого.

Заполните область изображения белым объектом, не обязательно, чтобы изображение было в фокусе. Нажмите центральную кнопку контроллера, чтобы начать калибровку камеры или нажмите кнопку меню для отмены процедуры.

Для калибровки потребуется некоторое время. Изображение на экране изменится в соответствии с новыми установками баланса белого. Настройка останется в силе, пока не будет выполнена другая калибровка, или пока не будут изменены настройки баланса белого.

Если необходимо повторно воспользоваться пользовательской установкой, выберите “Cust recall” в опции “White balance” в меню, будет активирована последняя пользовательская установка баланса белого. Аналогично происходит ручная установка баланса белого в режимах съемки видео и экспозиционных режимах P, A, S и M.

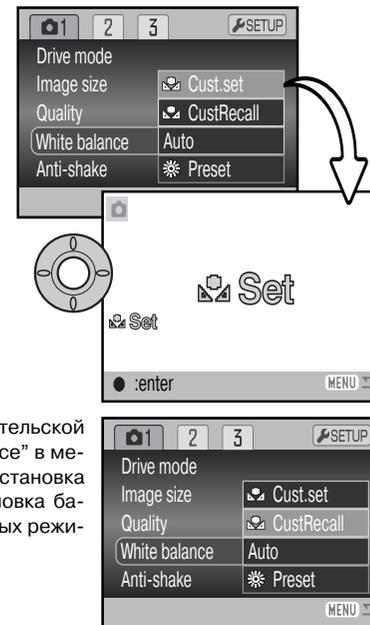


Постоянный автофокус

Если включена функция постоянного автофокуса, автофокусирующая система камеры продолжает постоянно фокусироваться, чтобы гарантировать получение резких изображений. Кроме того, данная функция позволяет сократить время фокусировки при съемке. При переключении камеры в режим ручной фокусировки режим постоянного автофокуса не работает. Отключение функции постоянного автофокуса позволяет сэкономить энергию батареи. Включение и отключение этой функции см. в разделе 2 меню экспозиционных режимов P, A, S и M (стр. 44).

Постоянный автофокус работает независимо от установок меню при макросъемке в автоматическом режиме съемки или в режиме Цифровых Сюжетных Программ, равно как и при использовании Цифровой Сюжетной Программы “Спорт”. Если горит красный индикатор низкого уровня заряда батареи, постоянный автофокус отключается.

Режимы работы вспышки


Режим работы вспышки может быть выбран в разделе 2 меню экспозиционных режимов (стр. 44). Эта опция меню используется, когда кнопка переключения режимов вспышки присваиваются какие-либо иные функции (подробнее см. стр. 67, раздел “Возможности ручной регулировки”). Более подробную информацию о режимах работы вспышки Вы можете найти на стр. 26.

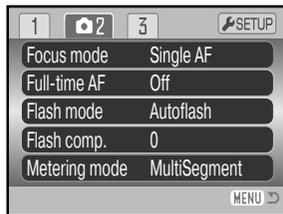

Коррекция экспозиции вспышки

Коррекция экспозиции вспышки отвечает за уменьшение или увеличение экспозиции вспышки относительно экспозиции окружающего освещения на величину 2 Ev.

Выберите пункт коррекции экспозиции в разделе 2 меню экспозиционных режимов P, A, S и M (стр. 44). При помощи кнопок “вверх” / “вниз” установите степень коррекции экспозиции вспышки. Нажмите центральную кнопку контроллера для подтверждения выбранной установки. При установке любого значения, отличного от 0,0, на ЖК-экране появится предупредительная иконка.

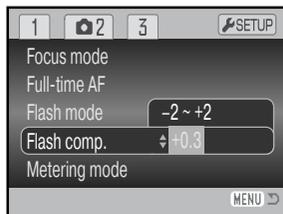

Увеличение экспозиции Отсутствие коррекции Уменьшение экспозиции Съемка без вспышки

Коррекция экспозиции вспышки изменяет соотношение экспозиций окружающего освещения и вспышки. При использовании Заполняющей вспышки для смягчения резких теней, образующихся при прямом солнечном освещении, коррекция экспозиции вспышки изменяет соотношение между светлыми и темными областями. Вспышка влияет на темноту теней, но не оказывает влияния на освещенность деталей в светлых областях. Понижая мощность вспышки путем установки отрицательного значения параметра Ev, Вы получаете менее освещенные и более глубокие тени, но при этом в тенях “вытягиваются” детали, которые не были бы видны без применения вспышки. Если установить положительные значения Ev, то тени смягчатся или вовсе пропадут.

Режимы замера экспозиции


Индикаторы режимов замера экспозиции отображаются на мониторе, режимы устанавливаются, см. в разделе 2 меню экспозиционных режимов P, A, S и M (стр. 44).



Мульти сегментный экспомер: использует 256 сегментов для определения интенсивности освещения и цвета. Данные, полученные от системы экспомера, а также информация о расстоянии до объекта используются для расчета экспозиции камеры. Эта профессиональная система измерения предоставляет возможность легко получить точные экспозиции практически в любой ситуации.




Центровзвешенный экспомер: традиционный метод экспомера в пленочных камерах. Экспозиционная система замеряет интенсивность освещения по всему изображению, делая акцент на центральной области изображения.

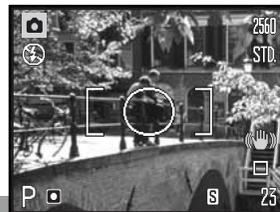

Точный экспомер использует маленькую зону в пределах изображения для определения экспозиции. В центре изображения появится маленькая окружность, обозначающая зону определения экспозиции. Определение экспозиции по точке позволяет получить точные значения экспозиции особого объекта в пределах всего изображения, позволяя избежать давления со стороны очень темных или, наоборот, очень светлых участков изображения.

Чувствительность фотокамеры - ISO

Вы можете выбрать любую из пяти установок чувствительности камеры: Auto, 50, 100, 200 или 400. Числовые значения чувствительности основаны на эквиваленте светочувствительности пленки ISO. ISO является стандартом, используемым для обозначения чувствительности пленки: чем выше число, тем больше чувствительность пленки. Чувствительность камеры устанавливается, см. раздел 3 меню экспозиционных режимов P, A, S и M (стр. 44).

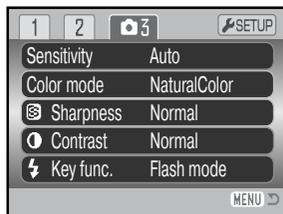

Режим автоматической установки чувствительности камеры устанавливает чувствительность камеры в зависимости от условий освещения между ISO 50 и 160. При использовании любой установки, кроме AUTO, надпись "ISO" и установленное значение будут отображены на ЖК-экране.

Вы можете выбрать особую установку чувствительности. Если значение ISO увеличивается в два раза, чувствительность камеры увеличивается также в два раза. Также как и в традиционной галогенидосеребряной фотографии, где с ростом чувствительности увеличивается зернистость пленки, в цифровых камерах при увеличении чувствительности камеры возрастают шумы на изображении. При установке чувствительности ISO 50 на изображении будет значительно меньше шумов, чем при ISO 320. Установка чувствительности ISO 320 позволяет стабильно держать камеру (т.е. избежать смазывания в результате дрожания камеры в руках) в условиях слабого освещения без использования вспышки. Система подавления шумов (Noise reduction) срабатывает автоматически (см. стр. 39).

Диапазон действия вспышки и чувствительность фотокамеры

Диапазон действия вспышки измеряется от объектива. Из-за свойств оптической системы диапазоны действия вспышки в широкоугольном и телеположении объектива различны.

Установка ISO	Диапазон вспышки (широкоуг.)	Диапазон вспышки (телефото)
AUTO	0,2 - 3,6 м	1,2 - 2,2 м
50	0,2 - 2,0 м	1,2 - 1,3 м
100	0,28 - 2,9 м	1,2 - 1,8 м
200	0,4 - 4,0 м	1,2 - 2,5 м
320	0,50 - 5,1 м	1,2 - 3,2 м

Цветовые режимы

Цветовые режимы управляют тем, каким будет полученное изображение, цветным или черно-белым. Цветовой режим должен быть установлен до съемки. Как устанавливается цветовой режим, см. в разделе 3 меню экспозиционных режимов P, A, S и M и в разделе 2 меню настроек видео (стр. 44). Изображение на ЖК-экране соответствует выбранной установке. Цветовой режим не влияет на размер файла изображения.

Режим Естественные цвета (Natural Color) воспроизводит цвета сюжета максимально естественно. В данном режиме на ЖК-экране не отображается никакого символа. Режим Насыщенные цвета (Vivid Color) увеличивает насыщенность цветов изображения. В режиме черно-белого изображения (Black & White) получаются нейтральные монохромные снимки. В режиме Сепия (Sepia) изображения тонируются теплым коричневым цветом.



Контрастности


Эта функция позволяет повышать или понижать контрастность снимаемой сцены по трем уровням: высокий (+), нормальный или низкий (-). Как устанавливается контрастность, см. в разделе 3 меню экспозиционных режимов P, A, S и M (стр. 44). Изображение на ЖК-экране соответствует выбранной установке. При установке уровня контрастности, отличного от нормального, на мониторе отображается соответствующий индикатор.



Резкость

Эта функция акцентирует или смягчает детали изображения по трем уровням: высокая (+), нормальная и низкая (-) резкость. Как устанавливается резкость, см. в разделе 3 меню экспозиционных режимов P, A, S и M (стр. 44).



Изображение на ЖК-экране соответствует выбранной установке, однако, изменения могут быть малозаметными. При просмотре на мониторе компьютера изменения видны хорошо. При установке уровня резкости, отличного от нормального, на мониторе отображается соответствующий индикатор.

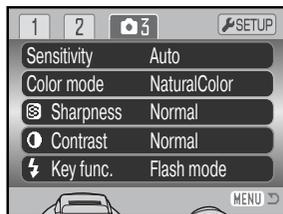



Программирование кнопок

Вы можете присвоить кнопке переключения режимов вспышки некоторые иные функции: переключение режимов "протяжки", регулировка баланса белого и переключение цветовых режимов. Выбор можно сделать, см. в раздел 3 меню экспозиционных режимов P, A, S и M (стр. 44). Режим вспышки также может быть изменен, см. в раздел 2 меню экспозиционных режимов P, A, S и M .

Для отображения экрана выбора регулируемой функции выберите в меню пункт "Key function" и нажмите центральную кнопку контроллера. Выберите необходимую функцию с помощью четырехпозиционного контроллера. Нажмите центральную кнопку контроллера, чтобы подтвердить сделанные изменения.

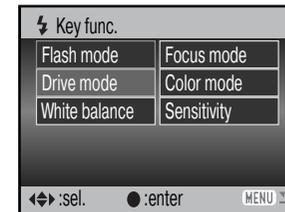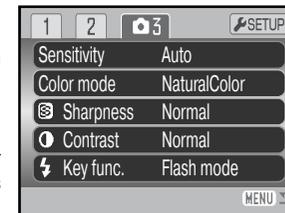


Нажатие на кнопку режимов вспышки изменяет функцию, установленную в меню. Нажмите центральную кнопку контроллера или нажмите наполовину кнопку спуска затвора, чтобы подтвердить сделанные изменения.

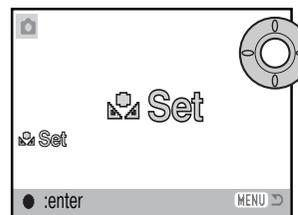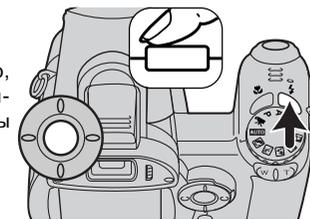

При выборе ручной установки баланса белого появляется окно калибровки. Заполните все поле кадра белым фоном и нажмите центральную кнопку контроллера, чтобы откалибровать фотокамеру.

Настройки качества изображения (Видео)

Возможна запись видеороликов с тремя настройками размера и качества: 640x480 Fine (высокое качество), 640x480 Standard (обычное качество) и 320x240 Standard (обычное качество). Настройки размера и качества видео аналогичны таким же настройкам при съемке фотографий: чем больше размер кадра и выше качество, тем больше размер файла. Настройки качества видео могут быть установлены, см. раздел 1 меню съемки видео (стр. 44).

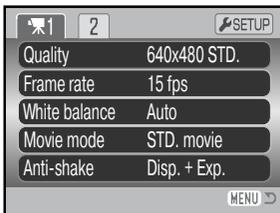

Частота записи кадров

Чем выше частота записи кадров тем более плавное получается изображение и тем больше размер файла. Скорость смены кадров устанавливается, см. раздел 1 меню съемки видео (стр. 44).

Размер файла видеозаписи

При изменении настроек качества или частоты записи кадров счетчик кадров покажет приблизительное количество секунд, которое можно снимать при данных настройках на установленную в камеру карту памяти. Общее время видео, которое может быть записано на карту памяти, зависит от размера карты и установок записи. На размер файла также влияет тип снимаемой сцены.

Приблизительный размер файла видеозаписи			
Частота \ Качество	640 x 480 FINE	640 x 480 STD.	320 x 240 STD.
30 кадров в сек.	1500 кБ/сек.	1000 кБ/сек.	450 кБ/сек.
15 кадров в сек.	750 кБ/сек.	500 кБ/сек.	230 кБ/сек.
Приблизительный расчет возможной записи видео на карту памяти 16МБ			
30 кадров в сек.	9 секунд	14 секунд	29 секунд
15 кадров в сек.	18 секунд	28 секунд	57 секунд

Из-за того, что скорость записи карты памяти ограничена, запись видео может прерваться преждевременно. Перед съемкой важных событий проверьте карту. Вы всегда можете найти обновленные сведения о скоростях карт памяти на веб-сайтах компании Konica Minolta:

Северная Америка: <http://www.konicaminolta.us/>
Европа: <http://www.konicaminoltasupport.com>
Россия: <http://www.konicaminolta.ru>

Режим записи видео


Режим записи видео определяет, каким образом записывается видео. В стандартном режиме записывается обычный видеоролик. В режиме Ночного видео используется высокая чувствительность фотокамеры для съемки при низком уровне освещения. Чувствительность фотокамеры автоматически повышается, если света не хватает. Качество видео, снятого ночью, может быть несколько хуже, так как используется более высокая чувствительность. Как происходит установка этого параметра, см. в разделе 1 меню съемки видео (стр. 44).

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОСНОВАМ ФОТОГРАФИИ

Процесс фотографирования похож на погоню с призом на финише. Это – огромное поле для деятельности, требующее особой дисциплины, и требуются годы для достижения определенного уровня мастерства. Но удовольствие от получения фотографий и радость от съемки волшебных неповторимых моментов нельзя сравнить ни с чем. Это краткое руководство является введением в некоторые основные принципы фотографирования.

Диафрагма объектива управляет не только экспозицией, но также и глубиной резкости: зоной между ближайшим объектом в фокусе и самым дальним объектом в фокусе. Чем больше величина диафрагмы, тем больше глубина резкости и длиннее выдержки, необходимые для экспонирования. Чем меньше величина диафрагмы, тем меньше глубина резкости и больше скорость затвора, необходимая для экспонирования. Обычно при съемке пейзажей используется большая глубина резкости (большие значения диафрагмы) для хорошей фокусировки и на переднем, и на заднем планах, а при съемке портретов обычно используется малая глубина резкости (маленькое значение диафрагмы) для выделения объекта съемки по отношению к фону.

Глубина резкости также изменяется при изменении фокусного расстояния. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости; чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

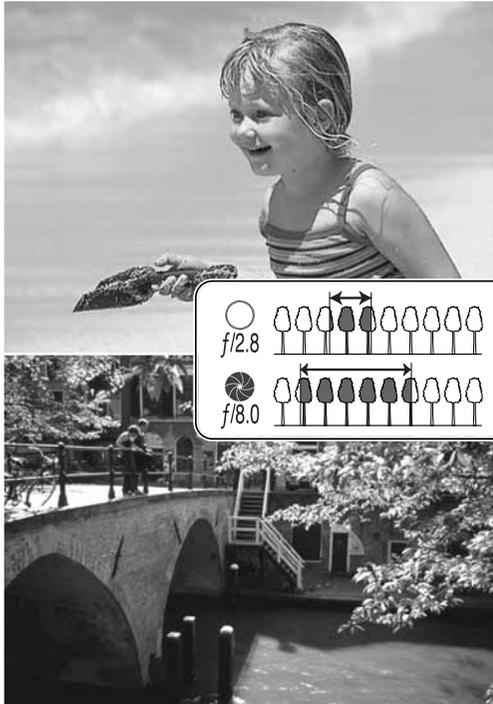

Затвор управляет не только экспозицией, но и способностью «останавливать» движение. Высокие скорости затвора используются при съемке спорта для «замораживания» движения. Низкие скорости затвора могут быть использованы для того, чтобы подчеркнуть эффект движения, например, при съемке водопада. При низких скоростях затвора рекомендуется использовать штатив, во избежание появления нежелательного эффекта «смазывания» при случайном движении фотокамеры во время экспонирования.




Изменения величин диафрагмы и выдержки не видны на «живом» изображении на дисплее. В отличие от традиционных пленочных фотокамер, при использовании цифровой фотокамеры тестовые фотографии могут быть просмотрены сразу после съемки. При очень важной съемке обязательно сделайте несколько тестовых снимков при различных установках диафрагмы и выдержки и просмотрите результаты своей работы при помощи режима быстрого просмотра (стр. 30). Ненужные изображения могут быть стерты, и новые тестовые изображения могут быть сделаны при других установках.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ: ТВОРЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Основные операции в данном режиме описываются в разделе, посвященном основным операциям в режиме воспроизведения (стр. 30 - 33). В данном разделе описывается воспроизведение видеороликов, а также творческие функции в режиме воспроизведения. Видеоклипы можно просмотреть в режиме быстрого просмотра или в режиме воспроизведения.

Воспроизведение видео

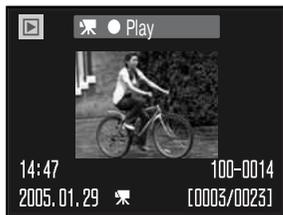

При помощи кнопок контроллера “влево” / “вправо” выберите нужный видеоклип.




Нажмите центральную кнопку контроллера для начала воспроизведения видео.



Нажмите центральную кнопку контроллера для приостановки видео, повторное нажатие центральной кнопки возобновит воспроизведение.



Для воспроизведения видео со строкой состояния или без нее, нажимайте кнопку вывода информации “i+”.



Во время воспроизведения кнопками “вверх” / “вниз” Вы можете регулировать громкость звука. При воспроизведении звука кнопкой “вправо” Вы можете прокручивать запись вперед, а при помощи кнопки “влево” – назад.



Для прекращения воспроизведения нажмите кнопку “Меню”.

Сохранение отдельных кадров видео



Вы можете скопировать один из кадров видеоролика и сохранить его как отдельное фотоизображение. Скопированное изображение будет того же размера, что и видео, из которого оно скопировано.



Во время воспроизведения нажмите центральную кнопку контроллера, чтобы приостановить воспроизведение видео в той части, откуда Вы хотели бы скопировать изображение. Когда видео приостановлено, нажимайте кнопки контроллера “влево” / “вправо”, чтобы поккадрово перемотать клип до нужного кадра.



Нажмите кнопку контроллера “вверх”, чтобы выбрать кадр. Перед выбором изображения появится окно подтверждения выбора. Выберите “Yes” для подтверждения или “No” для отмены операции. Для продолжения нажмите центральную кнопку контроллера.



На экране демонстрируется название выбранного файла. Нажмите центральную кнопку контроллера для завершения операции.

Изображения сохраняются в экономичном качестве, при сохранении напоминание об этом не отображается.

Навигация по меню режима воспроизведения

Нажатие на кнопку “Меню” (1) включает и выключает меню. Четыре кнопки контроллера (2) можно использовать для перемещения по пунктам меню. Нажатие на центральную кнопку контроллера подтверждает выбранную установку.



Зайдите в меню режима воспроизведения, нажав кнопку “Меню”.



При помощи кнопок контроллера “влево” / “вправо” установите курсор на необходимый пункт меню. При выделении различных закладок содержание меню будет меняться.



Выберите нужную опцию при помощи кнопок “вверх” / “вниз”. Установите курсор на опцию, настройку которой Вы хотите изменить.



Выделив опцию меню, установку которой Вы хотите изменить, нажмите правую кнопку контроллера; на экране будет отображен список установок, активная в данный момент установка будет выделена. Если на экране появится надпись “Enter”, нажмите центральную кнопку контроллера для продолжения.





При помощи кнопок контроллера “вверх” / “вниз” установите курсор на новую установку.




Нажмите центральную кнопку контроллера для подтверждения выбранной установки.


После того как Вы произвели установку, курсор возвратится к списку опций меню, и на экране появится новая установка. Вы можете продолжать делать установки. Для возвращения в режим воспроизведения нажмите кнопку “Меню”.

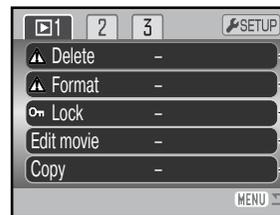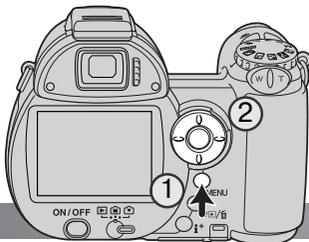

- Удаление изображений с карты памяти (стр. 77).
- Форматирование карты памяти (стр. 78).
- Защита изображений от случайного удаления (стр. 79).
- Удаление нежелательных эпизодов из видеозаписей (стр. 80).
- Копирование изображений с одной карты памяти на другую (стр. 82).

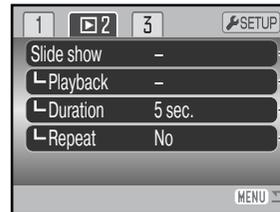

- Автоматическое воспроизведение изображений (стр. 84).
- Выбор изображений для слайд-шоу (стр. 84).
- Определение времени воспроизведения каждого кадра (стр. 84).
- Автоматическое повторение слайд-шоу (стр. 84).

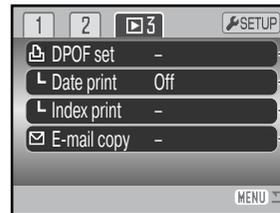


- Выбор изображений для печати (стр. 86).
- Впечатывание даты в изображения при печати (стр. 87).
- Создание листа миниатюр печатаемых изображений (стр. 87).
- Копирование и изменение размера изображений для e-mail (стр. 82).

В последующих разделах Вы найдете более подробную информацию о перечисленных функциях.

Разделами 1 и 3 меню режима воспроизведения нельзя пользоваться, когда карта памяти защищена от записи с помощью переключателя (стр. 124).

Окно выбора изображения

При выборе в меню установки выбора кадров (marked frames) появится экран выбора. Данный экран позволяет выбирать несколько изображений.

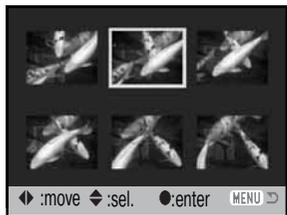

При помощи кнопок контроллера “влево” / “вправо” перемещайте желтую рамку для выбора кадра.



Кнопка контроллера “вверх” отмечает кадр, возле выбранного изображения появляется символ. Кнопка контроллера “вниз” снимает отметку с кадра и убирает символ.



Символ мусорной корзины обозначает, что изображение выбрано для удаления.



Символ ключа обозначает, что изображение заблокировано или выбрано для блокировки.



Символ принтера обозначает, что изображение отобрано для печати. Цифра возле принтера означает заданное количество копий.



Галочка обозначает, что изображение выбрано для показа в слайд-шоу или для копирования на другую карту памяти.



Нажмите центральную кнопку контроллера для завершения операции.



MENU

Кнопка “Меню” отключает экран выбора и отменяет все изменения.

Справа от каждого изображения могут отображаться символы для отображения видео и E-mail-копий файлов.



Видеофайл



Файл E-mail-копии

Удаление файлов




При удалении файлы уничтожаются безвозвратно! Удалив файл, Вы не сможете его восстановить! Будьте очень внимательны при удалении файлов!

В разделе 1 меню режима воспроизведения Вы можете удалить одно, несколько или все изображения сразу (стр. 74). Функция удаления файлов имеет три установки:

This frame (Текущий кадр)	Будет удален файл, выделенный курсором или отображаемый в режиме воспроизведения.
All frames (Все кадры)	С карты памяти будут удалены все незаблокированные файлы.
Marked frames (Выделенные кадры)	Удаление нескольких файлов. При выборе данной установки появится экран выбора кадров. При помощи кнопок контроллера “влево” / “вправо” установите курсор на первый кадр, который вы хотите удалить. Нажатием на кнопку контроллера “вверх” Вы отметите данный кадр символом удаления. Для отмены выбора данного кадра для удаления установите на него курсор (желтую рамку) и нажмите кнопку контроллера “вниз”, символ удаления исчезнет. Повторяйте данную операцию, пока не выделите все кадры, которые хотите удалить. Для продолжения нажмите центральную кнопку контроллера (появится экран подтверждения) или нажмите кнопку “Меню” для отмены операции и возвращения в меню режима воспроизведения. Выбор “Yes” на экране подтверждения подтвердит удаление всех отмеченных файлов.

Прежде чем удалить файл, на экран будет выведено окно подтверждения; выбор “Yes” подтвердит выполнение операции, выбор “No” отменит операцию.

Функция удаления позволяет стирать только незаблокированные файлы. Если файл заблокирован, перед удалением его необходимо разблокировать.

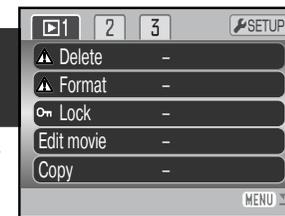

Форматирование карты памяти



При форматировании карты памяти **все данные** на карте уничтожаются!

Функция форматирования используется для уничтожения всех данных на карте памяти. Прежде чем начать форматирование карты памяти, скопируйте все данные в компьютер или на другой носитель информации. Блокировка файлов не защитит их от уничтожения во время форматирования карты. Всегда форматируйте карту, используя фотокамеру!

Никогда не используйте компьютер для форматирования карты!

При выборе команды форматирования в разделе 1 меню воспроизведения (стр. 74) появится экран подтверждения. Выбор "Yes" (Да) приведет к форматированию карты, выбор "No" (Нет) отменит операцию форматирования. После завершения форматирования появится экран, подтверждающий завершение операции.

Возможно появится необходимость отформатировать карту памяти, которая ранее использовалась в другой фотокамере. Если появляется сообщение о невозможности использовать карту "Unable to use card", то ее следует отформатировать при помощи фотокамеры. Если появляется сообщение о невозможности использования карты памяти ("Card error"), нажмите центральную кнопку контроллера, чтобы закрыть это сообщение. Обратитесь к веб-сайтам Konica Minolta, чтобы узнать последнюю информацию о совместимости устройств:

Северная Америка: <http://www.konicaminolta.us/>
Европа: <http://www.konicaminoltasupport.com>
Россия: <http://www.konicaminolta.ru>



Блокировка файлов

Вы можете заблокировать одно (Single), несколько (Multiple) или все изображения или звуковые файлы на карте памяти. Заблокированный файл не может быть стерт с карты памяти посредством функции удаления в меню режима воспроизведения или при помощи кнопки быстрого просмотра/удаления. Тем не менее, при форматировании карты памяти (стр. 78) с карты будут удалены даже заблокированные изображения. Важные изображения необходимо заблокировать. Описание функции блокировки приведено в разделе 1 меню режима воспроизведения (стр. 74). Опция блокировки файлов имеет четыре установки:


This frame	Данный кадр – заблокирован будет файл, выделенный курсором или отображаемый в режиме воспроизведения.
All frames	Все кадры – все файлы на карте памяти будут заблокированы.
Marked frames	Отмеченные кадры – блокировка/разблокировка нескольких файлов. При выборе данной установки появится экран выбора файлов. При помощи кнопок контроллера "влево" / "вправо" установите курсор на файл, который Вы хотите заблокировать. Нажатием на верхнюю кнопку контроллера Вы отметите данный файл символом блокировки. Для снятия блокировки с файла установите на него курсор (желтую рамку) и нажмите кнопку контроллера "вниз", символ исчезнет. Повторяйте данную операцию, пока не выделите все файлы, которые хотите заблокировать. Нажмите центральную кнопку контроллера для блокировки выделенных файлов, или кнопку "Меню" для отмены операции и возвращения в меню режима воспроизведения.
Unlock all	Разблокировать все кадры – все файлы на карте памяти будут разблокированы

Редактирование видео

Пункт редактирования видео "Edit movie" раздела 1 меню режима воспроизведения позволяет удалить нежелательную сцену из видеоклипа. Видеоклип, который необходимо редактировать, сначала надо открыть в режиме воспроизведения, после чего надо открыть меню воспроизведения. Чтобы войти в режим редактирования, выделите "Enter" в пункте меню "Movie edit" и нажмите центральную кнопку контроллера.




Меню функций

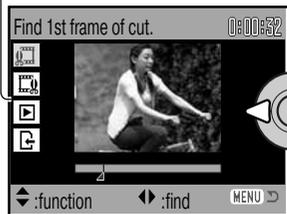

Меню функций отображает текущий этап процедуры редактирования. Кнопки "вверх" / "вниз" выбирают функции.


С помощью кнопок контроллера "влево" / "вправо" выберите первый кадр сцены, которую необходимо вырезать. Полоса под изображением и таймер в правом верхнем углу экрана показывают приблизительное положение данного кадра.

Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку "вниз".

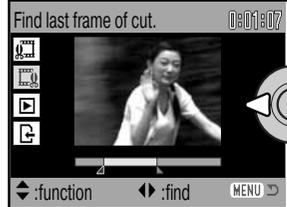


С помощью кнопок контроллера "влево" / "вправо" выберите последний кадр сцены, которую необходимо вырезать. Полоса под изображением и таймер в правом верхнем углу экрана показывают приблизительное положение данного кадра.

Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку "вниз".


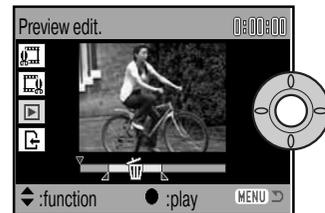


Для предварительного просмотра результатов редактирования нажмите центральную кнопку контроллера. Стрелка над полосой обозначает текущий кадр.

После воспроизведения, если результат Вас устраивает, переходите к следующему этапу с помощью кнопки "вниз". Для того чтобы изменить начало и конец выбранного участка, вернитесь на предыдущие этапы с помощью кнопки контроллера "вверх". Для отмены редактирования нажмите кнопку "Меню".

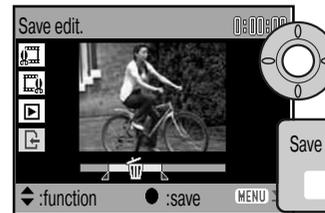

Для сохранения результатов редактирования нажмите центральную кнопку контроллера, появится экран подтверждения. Для продолжения выберите "Yes".

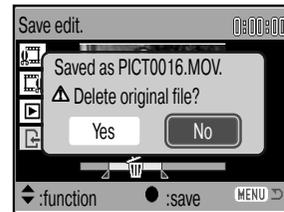

После сохранения новой редакции видеоклипа отображается имя файла.

Исходный файл видеоклипа можно удалить с карты памяти, выбрав "Yes" в появившемся окне. После удаления восстановить его нельзя. Если Вы выберете "No", на карте памяти останутся оба файла.

Копирование изображений и создание копий для E-mail


Функция копирования раздела 1 меню воспроизведения (стр. 74) позволяет создать точные копии изображений и видеоклипов и сохранять их на другую карту памяти. Функция создания E-mail-копий раздела 3 позволяет создать JPEG-файл 640 x 480 (VGA), копию оригинальной фотографии для упрощенной передачи по электронной почте. E-mail-копии могут быть созданы только на той же карте памяти, что и оригинальное изображение.

Каждый раз при использовании функции копирования на карте памяти автоматически создается новый каталог для размещения файлов (стр. 108); копируемые файлы размещаются в каталоге, название которого заканчивается буквами "CP", а файлы E-mail-копий изображений размещаются в каталоге, название которого заканчивается буквами "EM". Этот каталог используется для хранения файлов до тех пор, пока их число не превысит 9999. Копии заблокированных изображений будут незаблокированными. Информация из DPOF-файла не копируется.

Функции копирования и создания копий для E-mail имеют два пункта меню:



This frame	Этот кадр – Копирование воспроизводимого или выделенного в данный момент изображения.
Marked frames	Отмеченные кадры – Копирование одного или нескольких изображений. При выборе данной установки появляется экран выбора файлов; выделите предназначенный для копирования файл при помощи желтой рамки, затем нажмите кнопку контроллера "вверх", чтобы пометить этот файл галочкой. Для снятия отметки с файла выделите миниатюру нужного изображения и нажмите кнопку контроллера "вниз", галочка исчезнет. Продолжайте, пока все подлежащие копированию файлы не будут помечены. Нажмите центральную кнопку контроллера для выполнения копирования или кнопку "Меню" для отмены операции и возврата в меню режима воспроизведения.

За один раз может быть скопировано до 24 МБ данных. Если выбрано слишком много файлов, появится предупреждение, и процесс копирования будет отменен. Разделите предназначенные для копирования файлы на две или три группы для копирования. При конвертации изображений в файлы E-mail-копий количество копий зависит от свободного места на карте памяти.

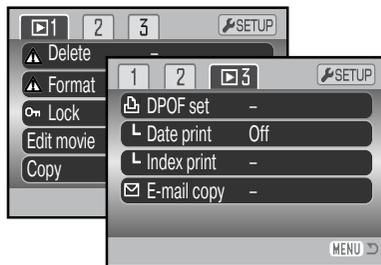

Копирование

При выборе изображения(й) для копирования появится экран с четырьмя сообщениями. Во время копирования выделенное сообщение показывает текущее состояние процедуры копирования.

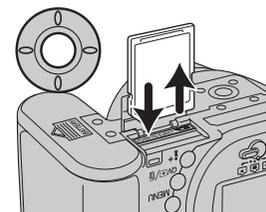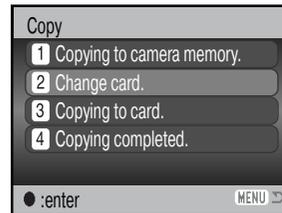

Когда будет выделено сообщение "Change card", достаньте карту памяти из камеры и установите другую карту памяти, на которую необходимо скопировать изображения. Нажмите центральную кнопку контроллера для продолжения копирования или кнопку "Меню" для отмены операции копирования.



После того как будет выделено сообщение "Copy completed", появится новое окно с названием нового каталога, содержащего скопированные изображения. Нажмите центральную кнопку контроллера для возврата в меню.

Создание копий для E-mail

При создании копий для E-mail создаются копии изначальных изображений в формате 640x480 (VGA) JPEG. Копии изображений с высоким качеством сохраняются в стандартном качестве, настройки изображений со стандартным и экономичным качеством остаются неизменными. Размер изображения сохраненных кадров видео не изменяется.



При выборе изображений для конвертирования в файл для E-mail, начнется процедура копирования, и появится экран, отображающий имя каталога, в котором содержатся скопированные изображения. Нажмите центральную кнопку контроллера для возврата в меню.

Рекомендации по работе с фотокамерой

Если одно или несколько изображений не могли быть скопированы, появится сообщение "Copy unsuccessful". Посмотрите на второй карте памяти, какие изображения были скопированы, затем повторите процедуру копирования для файлов, которые не были перенесены на новую карту.

Слайд-шоу


Раздел 2 меню режима воспроизведения управляет функцией слайд-шоу. Данная функция автоматически показывает все фотоизображения и видеоролики на карте памяти по порядку. Меню имеет следующие установки:

Slide show (Слайд-шоу)	Enter (Ввод)	Запуск слайд-шоу. Выделите "Enter" и нажмите центральную кнопку контроллера.
Playback (Воспроизведение)	All frames (Все кадры)	Выбор всех изображений на карте памяти для воспроизведения в слайд-шоу.
	Marked Frames (Отмеченные кадры)	Выбор отдельных изображений в каталоге для воспроизведения в слайд-шоу. После выбора данной установки появится экран выбора изображений. Используйте кнопки контроллера "влево" / "вправо" для выделения изображения, которое должно быть включено в слайд-шоу. Нажатие кнопки "вверх" отметит изображение галочкой. Для снятия отметки с изображения выделите его желтой рамкой и нажмите кнопку "вниз", индикатор исчезнет. Продолжайте, пока все необходимые изображения не будут отмечены. Нажмите центральную кнопку контроллера для установки отмеченных изображений или нажмите кнопку меню для отмены операции и возврата в меню режима воспроизведения.
Duration (Длительность)	1 - 60 сек.	Выбор интервала, в течение которого будет воспроизводиться каждое фотоизображение во время слайд-шоу.
Repeat (Повтор)	Yes/No (Да/Нет)	Выбор "Yes" (Да) заставит слайд-шоу повторяться до его отмены нажатием кнопки меню. Выбор "No" (Нет) остановит слайд-шоу, и произойдет возврат в меню режима воспроизведения после того, как все изображения будут показаны один раз.

Можно использовать контроллер для управления просмотром слайд-шоу.



Нажмите центральную кнопку контроллера для паузы и еще раз – для повторного запуска слайд-шоу.



Нажимайте кнопки контроллера "влево" / "вправо", чтобы перейти к предыдущему или следующему кадру слайд-шоу.



При просмотре видео кнопки контроллера "влево" / "вправо" перематывают ролик назад / вперед. Кнопками "вверх" / "вниз" можно регулировать громкость.




Нажмите кнопку вызова меню, чтобы отменить слайд-шоу.

Рекомендации по работе с фотокамерой



Презентацию можно посмотреть без информации о снимке. Прежде чем заходить в меню режима воспроизведения, нажмите кнопку вывода информации (i+) для отключения отображения информации.

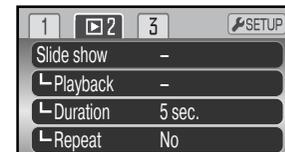

Заказ на печать цифровых фотографий в формате DPOF

Данная фотокамера поддерживает формат очередности вывода цифровых фотографий DPOF™ версии 1.1, который дает возможность прямой печати статичных изображений с цифровых фотокамер. После создания файла DPOF можно просто передать карту памяти в цифровую фотолабораторию или вставить эту карту в слот для карты памяти совместимого принтера. При создании DPOF файла автоматически создается каталог "Misc" для сохранения в нем DPOF файла (стр. 108).

Создание очереди вывода на печать DPOF

Пункт меню "DPOF set" используется для создания очереди для стандартных отпечатков изображений с карты памяти. Могут быть напечатаны одно, несколько или все изображения. Как создается заказ на печать, см. в разделе 3 меню режима воспроизведения (стр. 74). Меню режима создания очереди на печать имеет четыре установки:

This frame	Этот кадр – Создание DPOF файла для воспроизводимого или выделенного в режиме воспроизведения изображения.
All frames	Все кадры – Создание DPOF файла для всех изображений на карте памяти.
Marked frames	Отмеченные кадры – Выбор группы изображений для печати или для печати различного числа копий одного и того же изображения. При выборе этого пункта появляется экран выбора кадра. Используйте кнопки контроллера "влево" / "вправо" для выделения изображения для печати. Нажатие кнопки "вверх" помечит изображение индикатором с изображением принтера. Число рядом с индикатором принтера показывает количество копий изображения, которое должно быть напечатано. Нажатие кнопки "вверх" контроллера увеличивает количество копий, нажатие кнопки "вниз" – уменьшает. Можно сделать максимум девять копий. Для снятия задания на печать выбранного изображения нажмите кнопку "вниз" до тех пор, пока число копий не станет равным нулю, и символ принтера не исчезнет. Продолжайте, пока все изображения, подлежащие выводу на печать, не будут отмечены. Нажмите центральную кнопку контроллера для создания DPOF файла или нажмите кнопку меню для отмены операции и возврата в меню режима воспроизведения.
Cancel all	Отменить все – Удаление DPOF файла.

Когда выбрана установка "This frame" ("Этот кадр") или "All frames" ("Все кадры"), появится экран с запросом количества копий каждого изображения; может быть сделано максимум девять копий. Используйте кнопки контроллера "вверх" / "вниз" для установки требуемого числа копий. При выборе установки "All frames" ("Все кадры") для создания очереди на печать, какие-либо дополнительные изображения, сохраненные в этот каталог после создания очереди, не будут включены в очередь.

Печать файлов DPOF, созданных другой фотокамерой, будет отменена. После того как снимки будут напечатаны, файл DPOF останется на карте памяти и его необходимо будет удалить вручную.

Впечатывание даты

Для того чтобы на каждом изображении, распечатываемом на DPOF-совместимом принтере, отображалась дата съемки, необходимо включить соответствующий пункт меню раздела 3. Чтобы отменить впечатывание даты, просто выключите этот пункт. Расположение и внешний вид впечатываемой даты зависят от конкретной модели принтера.

Печать миниатюр

Для печати миниатюр всех изображений в каталоге выберите "Yes" (Да) в пункте настройки печати миниатюр в разделе 3 меню воспроизведения. Для отмены печати миниатюр просто выберите "No" (Нет).

Если очередь печати миниатюр создана, то какие-либо дополнительные изображения, сохраненные в этом каталоге после создания очереди, не будут включены в очередь. Количество изображений на листе зависит от принтера. Информация, которая выводится на печать вместе с изображениями, может также варьироваться.




Рекомендации по работе с фотокамерой

Файлы печати и изображения DPOF могут быть напечатаны непосредственно с камеры на DPOF-совместимом принтере с поддержкой технологии PictBridge, подробнее см. стр. 114.

Просмотр изображений на экране телевизора

Вы можете просматривать изображения, снятые Вашей камерой, на телевизоре. Камера оборудована терминалом видеовыхода для подсоединения к телевизору при помощи входного в комплект аудио/видео кабеля (A/V cable). Камера поддерживает NTSC и PAL стандарты видеовыхода. Как произвести установку видеовыхода (Video output), см. в разделе 4 меню режима установок (стр. 90).

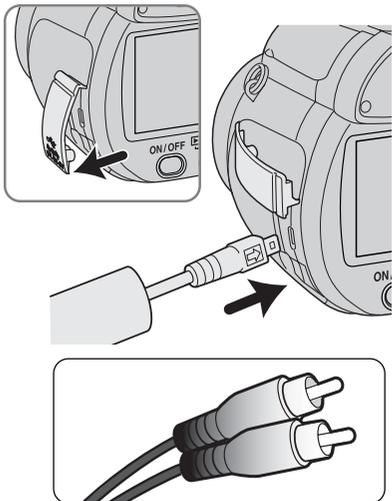


1. Выключите телевизор и камеру.
2. Откройте крышку терминала. Малый штеккер аудио/видео кабеля (A/V cable) воткните в терминал аудио/видеовыхода камеры (A/V-out).
3. Другие концы A/V-кабеля воткните в терминалы аудио и видеовыходов на телевизоре. Желтый штеккер предназначен для видеовыхода. Белый штеккер - для монофонического аудиовыхода.
4. Включите телевизор.
5. Переключите телевизор на канал видео.
6. Поверните колесо режимов работы в режим воспроизведения и включите камеру. Экраны камеры не будут включены, если камера подключена к телевизору. Экран режима воспроизведения будет виден на экране телевизора.
7. Просматривайте изображения, как описано в разделе "Режим воспроизведения".

РЕЖИМ УСТАНОВОК

В режиме установок осуществляется управление функциями и режимами работы камеры, а также осуществляется выбор каталогов. Раздел, посвященный навигации по меню режима установок, описывает работу в меню. В разделе также присутствует детальное описание всех установок.

Открытие меню режима установок

Меню Режимы установок открывается из любого другого меню съемки или воспроизведения.

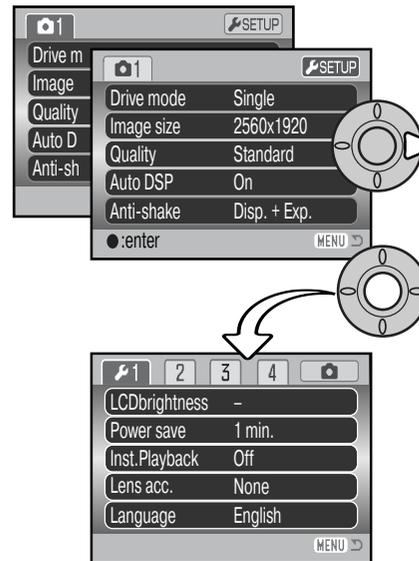

Меню режима установок

При помощи кнопки контроллера "вправо" выделите пункт Установки (Setup) в верхней части меню.

Нажмите центральную кнопку контроллера, чтобы открыть меню Режимы установок.

Повторите эту операцию в обратном порядке, чтобы вернуться в предыдущее меню. Нажатие на кнопку вызова меню закрывает меню и возвращает Вас в режимы съемки или воспроизведения.

Навигация по меню режима установок

На странице 89 описано, как открыть меню. При помощи четырехпозиционного контроллера (1) Вы можете перемещаться по меню. Центральная кнопка контроллера подтверждает установку.



При помощи кнопок “влево” / “вправо” контроллера выделите нужную закладку меню. Отображаемые меню будут изменяться при выборе соответствующих закладок.



Используйте кнопки “вверх” / “вниз” контроллера для перехода к пунктам меню. Выделите пункт, установки которого должны быть изменены.



Нажмите кнопку контроллера “вправо” для отображения установок. Текущая установка будет выделена. Если на экране отображается сообщение “Enter”, нажмите на центральную кнопку контроллера, чтобы продолжить установку.




Используйте кнопки “вверх” / “вниз” для выделения новой установки.




Нажмите центральную кнопку контроллера для выбора выделенной установки. После того, как установка выбрана, курсор вернется в меню установок, и новые параметры установки отобразятся на экране.




Закройте меню при помощи кнопки вызова меню.

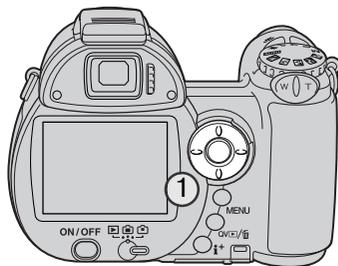


- Установка яркости монитора (стр. 92).
- Установка времени автоматического отключения питания (стр. 92).
- Просмотр фотографий сразу после съемки (стр. 93).
- Настройка использования аксессуаров для объектива (стр. 93).
- Установка языка меню (стр. 94, 19).

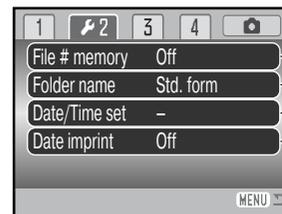

- Активизация памяти номера файла (стр. 94).
- Выбор формата названия папки с изображениями (стр. 94).
- Установка часов и календаря фотокамеры (стр. 95, 18).
- Активизация функции впечатывания даты (стр. 96).

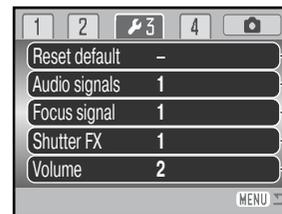

- Сброс установок фотокамеры (стр. 97).
- Изменение или отключение звуковых сигналов (стр. 99).
- Изменение или отключение сигнала фокусировки (стр. 99).
- Изменение или отключение эффекта спуска затвора (стр. 99).
- Настройка громкости звуковых эффектов (стр. 99).

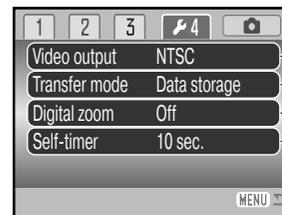


- Переключение режимов видеовыхода: NTSC или PAL (стр. 100).
- Переключение между передачей данных на компьютер или принтер (стр. 100).
- Включение и выключение цифрового зума (стр. 100).
- Изменение времени задержки автоспуска (стр. 101).

Яркость ЖК-монитора

Можно устанавливать яркость ЖК-монитора по 11 уровням. Также возможно установить свои параметры яркости для отображения в видеискателе и непосредственного отображения в режиме съемки. Установите переключатель режимов работы в соответствующий режим перед тем, как перейти к этому режиму в разделе 1 меню режима установок (стр. 90). Дополнительную необходимую информацию Вы можете найти на стр. 28.

При помощи левой/правой кнопок контроллера настройте уровень яркости; изображение на экране изменится соответствующим образом. Нажмите центральную кнопку контроллера для подтверждения установки выбранного уровня яркости.

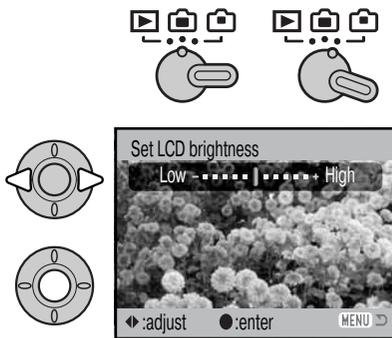


Автоматическое отключение питания

Для сохранения энергии батареи фотокамера отключится, если в течение определенного периода времени камера не используется. Продолжительность этого периода может быть установлена на 1, 3, 5 или 10 минут. Когда фотокамера подсоединена к компьютеру, период автоматического отключения питания устанавливается на 10 минут. Этот период не может быть изменен. Автоматическое отключение питания устанавливается в разделе 1 меню режима установок (стр. 90). ЖК-экран отключается через 1 минуту независимо от настроек меню.

Режим быстрого воспроизведения

Возможно просмотреть изображение на ЖК-мониторе камеры сразу же после того, как оно отснято. При использовании режимов непрерывной, прогрессивной протяжки или брекетинга (стр. 46) отображаются последние шесть изображений на одном экране. Режим быстрого воспроизведения активизируется в разделе 1 меню режима установок (стр. 90). Можно также выбрать время отображения изображения – две или десять секунд. Для отмены воспроизведения и сохранения изображения до завершения времени воспроизведения нажмите наполовину кнопку спуска затвора.

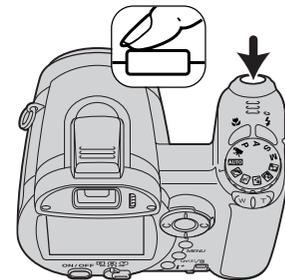


Рекомендации по работе с фотокамерой

Возможен также просмотр фотоизображений, отснятых в режиме покадровой протяжки, сразу после съемки при отключенном режиме быстрого воспроизведения. Просто продолжайте удерживать нажатой кнопку спуска после того, как снимок сделан. Чтобы завершить воспроизведение изображения, отпустите кнопку.

Аксессуары для объектива

Эта камера совместима с продающимся отдельно Комплект широкоугольного конвертера (Wide Converter Kit ZCW-300). Этот комплект содержит 0,75x широкоугольный конвертер, который понижает фокусное расстояние широкоугольной позиции зум-объектива, переводя его в положение, эквивалентное 26 мм для 35 мм фотокамер.

После того как конвертер присоединен, нужно переключить опцию “Аксессуары для объектива” (lens accessory) в разделе 1 меню режима установок в положение “WideConvertr.”. При этом в левом верхнем углу дисплея появится индикатор (W). Более подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации конвертера.

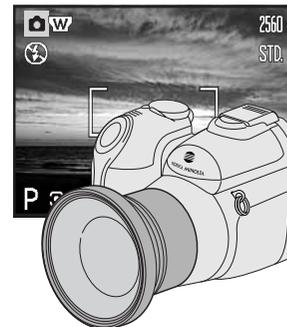


Язык

Вы можете изменить язык, на котором отображается информация, в разделе 1 меню режима установок. Более подробную информацию см. на стр. 19.

Память номера файла

Когда выбирается установка памяти номера файла, то, если создается новый каталог на карте памяти или используется другая карта памяти, следующий сохраненный файл будет иметь номер на один больше, чем последний сохраненный файл. Если сменная карта памяти уже содержит файлы, числовой номер которых больше, чем у сохраняемого изображения, то оно будет иметь номер на один больше, чем самое большое числовое значения номера уже сохраненных файлов. Если функция памяти номера файла отключена, то изображения при сохранении в новую директорию или на другую карту начнут нумероваться с 0001. Как установить память номера файла, см. в разделе 2 меню режима установок.

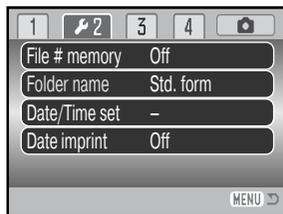

Название директории

Все изображения сохраняются на карте памяти в каталогах. Имена каталогов могут быть двух форматов: стандартный и дата. Формат устанавливается в разделе 2 меню режима установок.

Стандартное название каталога состоит из 8 букв. Первоначальный каталог называется 100KM022. Первые три цифры – это серийный номер каталога, который будет увеличиваться на один каждый раз, когда создается новый каталог. Следующие три буквы обозначают компанию Konica Minolta, и последние три цифры обозначают камеру, которая была использована для съемки. Число "022" обозначает фотокамеру DiMAGE Z5.

Имя каталога в формате даты также начинается с трех цифр серийного номера, затем одна цифра обозначает год, две следующих цифры – месяц, две последних – день: 101ГММДД. Например, Каталог 10150130 был создан в 2005 году, 30 января.




Если для каталога выбран формат даты, при записи изображения создается новый каталог с текущей датой. Все изображения, снятые в этот день, будут записаны в этот каталог. Изображения, записанные в другой день, будут размещены в новом каталоге с соответствующей датой. Если функция памяти номера файла отключена (стр. 94), при создании нового каталога серийный номер изображения сбрасывается до 0001. Дополнительную информацию об организации каталогов и именах файлов смотрите на стр. 108.

Установка даты и времени

Очень важно точно установить часы и календарь. При съемке дата и время, когда сделан снимок или снят видеоролик, записываются вместе с файлом и затем отображаются при просмотре снимка в режиме воспроизведения или при помощи программы DiMAGE Image Viewer Utility, записанной на компакт-диске, поставляемом в комплекте с камерой. Отображаемый формат даты может быть изменен: ГГГГ/ММ/ДД (YYYY/MM/DD – год, месяц, день), ММ/ДД/ГГГГ (MM/DD/YYYY – месяц, день, год) или ДД/ММ/ГГГГ (DD/MM/YYYY – день, месяц, год). На странице 18 подробно описано, как установить часы и календарь.

Впечатывание даты

Дата съемки может быть впечатана непосредственно в изображение. Функцию впечатывания необходимо активировать до съемки. Однажды включенная, данная функция будет продолжать впечатывать дату в изображения, пока не будет отключена; желтая линия возле счетчика кадров будет отображать, что включена функция впечатывания даты. Функция впечатывания даты (Date imprinting) описана в разделе 2 меню режима установок (стр. 90).

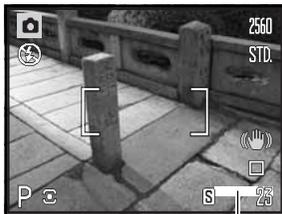

Индикатор впечатывания даты



Дата впечатывается в правый нижний угол изображения, если смотреть на изображение горизонтально. Впечатывается она непосредственно в изображение, поверх него. Дату можно впечатать в трех форматах:

год/месяц/день (year/month/day), месяц/день/год (month/day/year) и день/месяц/год (day/month/year).

Как устанавливаются дата и формат даты, см. в разделе 2 меню режима установок (стр. 90).

Рекомендации по работе с фотокамерой

Отснятые изображения содержат в себе Exif-тэг (Exif tag), в котором хранятся дата и время съемки, а также информация об условиях съемки. Данную информацию можно просмотреть как непосредственно на камере в режиме воспроизведения или быстрого просмотра (QV), так и на компьютере - при помощи программного обеспечения DiMAGE Viewer.

Переход к предустановленным параметрам


Данная функция влияет на все режимы. При выборе данной функции появляется экран подтверждения; выбор "Yes" (Да) переводит все нижеуказанные функции и установки к предустановленным параметрам, "No" (Нет) отменяет операцию.

Режим съемки		
Авт. выбор Цифр. Сюжетной Программы	Включен (автом. режим съемки)	стр. 23
Режим работы вспышки	Автосвпыхка (заполн. в режимах A, S, M)	стр. 28
Режим работы дисплея	Стандартный	стр. 26
Коррекция экспозиции	0.0	стр. 41
Зона фокусировки	Широкая зона фокусировки	стр. 42
Режим "протяжки"	Покадровая "протяжка"	стр. 46
Размер изображения	2560 X 1920	стр. 54
Качество изображения	Стандартное	стр. 54
Режим работы Anti-shake	Display + Exp.	стр. 56
Режим фокусировки	Автофокус / Однократный АФ	стр. 58
Баланс белого	Автоматический	стр. 60
Постоянный автофокус	Выключен	стр. 62
Коррекция вспышки	0.0	стр. 62
Режим экспозамера	Мультисегментный	стр. 63
Чувствительность камеры (ISO)	Автоматическая	стр. 64
Цветовой режим	Естественные цвета	стр. 65
Резкость	Нормальная	стр. 66
Контрастность	Нормальный	стр. 65
Режим работы кнопок	Режимы вспышки	стр. 67
Режим съемки видео		
Качество	640 X 480 Std. (станд. качество)	стр. 68
Частота смены кадров	15 кадров в секунду	стр. 68
Баланс белого	Автоматический	стр. 60
Режим съемки видео	Стандартный	стр. 69
Режим работы Anti-shake	Display + Exp.	стр. 56
Режим фокусировки	Непрерывный АФ	стр. 58
Цветовой режим	Естественные цвета	стр. 65

Режим воспроизведения		
Тип воспроизведения (слайд-шоу)	Все кадры	стр. 84
Длительность (слайд-шоу)	5 секунд	стр. 84
Повтор (слайд-шоу)	Нет	стр. 84
Впечатывание даты	Выключено	стр. 87
Печать миниатюр	Нет	стр. 87
Режим установок		
Яркость ЖК-дисплея	Нормальная	стр. 92
Время перехода в ждущий режим	1 минута	стр. 92
Быстрое воспроизведение	Выключено	стр. 93
Аксессуары для объектива	Нет	стр. 93
Память номера файла	Выключена	стр. 94
Название директории сохранения	Стандартное	стр. 94
Впечатывание даты	Выключено	стр. 96
Звуковые сигналы	1	стр. 99
Сигналы фокусировки	1	стр. 99
Звуковой эффект спуска затвора	1	стр. 99
Громкость	2	стр. 99
Режим передачи данных	Хранение данных	стр. 100
Цифровой зум	Выключен	стр. 100
Время задержки автоспуска	10 секунд	стр. 101

Звуковые сигналы

Каждое нажатие кнопки подтверждается звуковым сигналом. Звуковые сигналы могут быть отключены, см. в разделе 3 меню режима установок. (стр. 90). Тон сигнала может быть также изменен: “Signal 1” – электронный звук и “Signal 2” – механический.

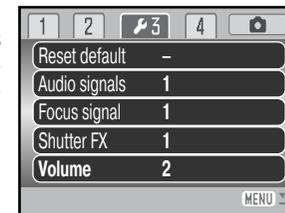

Звуковые сигналы фокусировки

При нажатии кнопки спуска наполовину звуковой сигнал подтвердит завершение автофокусировки. Сигналы фокусировки можно сменить или выключить, см. раздел 3 меню режима установок (стр. 90). Можно выбирать между двумя звуками.

Звуковой эффект спуска затвора

При спуске затвора звуковой эффект является подтверждением срабатывания затвора при съемке фотоизображений. Звуковой эффект может быть отключен, см. раздел 3 меню режима установок (стр. 90). Вы можете выбрать один из двух звуковых эффектов. Signal 1 заимствован от профессиональной зеркальной фотокамеры Dynaflex 9, а Signal 2 – от легендарной камеры Minolta CL, дальномерной фотокамеры, представляющей собой вершину развития Leitz-Minolta CL.




Громкость

Громкость звуковых сигналов и звуковых эффектов может быть увеличена или уменьшена, см. раздел 3 меню режима установок (стр. 90). Данная функция оказывает воздействие только на громкость звуковых эффектов камеры и не изменяет громкость воспроизведения звуковых треков видеоклипа.

Видеовыход

Изображения, полученные камерой, можно просматривать на телевизоре (стр. 88). В качестве стандарта видеовыхода можно установить NTSC или PAL, см. раздел 4 меню режима установок. В Северной Америке используется стандарт NTSC, а в Европе – стандарт PAL. В России также принят стандарт PAL.

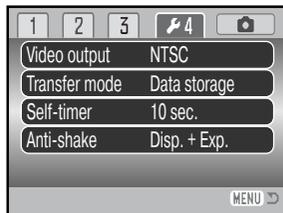

Режим передачи данных

В зависимости от того, передаются ли изображения на компьютер или распечатываются непосредственно с фотокамеры, необходимо определить режим передачи данных. При передаче данных на компьютер или при работе с программой DiMAGE Viewer необходимо выбрать "Data storage". Пункт "PictBridge" позволяет распечатывать изображения непосредственно с фотокамеры на PictBridge-совместимом принтере (стр. 114).

Цифровой зум

Цифровой зум увеличивает возможности оптического зума в телеположении в четыре раза шагами по 0,2x. Данная функция приведена в разделе 4 меню режима установок. Переход от оптического зума происходит бесступенчато. Когда включена функция цифрового зума, увеличенное изображение отображается на дисплее. Фокусирующая рамка будет установлена как отдельная зона фокусировки. При установке и использовании большой кратности зума рекомендовано использование штатива.



Управление цифровым зумом осуществляется при помощи рычажка (1). Подвиньте рычажок вправо (T), чтобы перевести объект в телеположение. Если включена функция цифрового зума, в верхней части экрана будет отображена степень увеличения. Подвиньте рычажок зума влево (W), чтобы уменьшить эффект зума. После работы с зумом ненадолго отображается шкала увеличения. Желтая часть шкалы отображает диапазон цифрового зума.

Цифровой зум увеличивает размер изображения, интерполируя его для установки по размеру изображения (Image size). Возможна некоторая потеря качества изображения на снимках, полученных при помощи цифрового зума.

Время задержки автоспуска

Время задержки автоспуска можно изменить, см. раздел 4 меню режима установок (стр. 90). Доступно два интервала: 10 и 2 секунды. Двухсекундная задержка рекомендована при съемке со штатива. В отличие от 10-секундной задержки, автоспуск с двухсекундной задержкой остается задействованным после того, как был сделан снимок.

РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данный раздел, прежде чем подключать камеру к компьютеру. Подробное описание по установке и использованию программы DiMAGE Image Viewer Вы сможете найти на прилагаемом к камере компакт диске.

Руководство по эксплуатации DiMAGE не описывает основы работы на компьютере и в операционных системах, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, прилагаемым к Вашему компьютеру.

Системные требования

Для подключения камеры непосредственно к компьютеру и использования в качестве носителя съемных дисков (mass-storage device) необходимо, чтобы компьютер был оборудован USB портом в качестве стандартного интерфейса. Необходимо, чтобы производитель компьютера и операционной системы гарантировали поддержку USB интерфейса. Камера поддерживается следующими операционными системами:

Windows 98, 98SE, Me, 2000 Professional, а также XP home и professional

Mac OS 9.0 - 9.2.2 и Mac OS X 10.1.3 - 10.1.5, 10.2.1 - 10.2.8, 10.3 - 10.3.6.

Проверьте на веб-сайте Konica Minolta, не появилась ли новая информация о совместимости:
Россия: <http://www.konicaminolta.ru>
Северная Америка: <http://www.konicaminolta.us>
Европа: <http://www.konicaminoltasupport.com>.


Пользователям Windows 98 или 98SE необходимо установить программное обеспечение (драйвер) с компакт диска "DiMAGE Viewer" (стр. 105). Для других версий Windows и Macintosh драйверов не требуется.

Если Вы уже приобрели какую-либо цифровую фотокамеру Konica Minolta и установили программное обеспечение для Windows 98, Вам необходимо повторить процедуру установки. Обновленная версия программного обеспечения необходима для работы с фотокамерой DiMAGE Z5 на компьютере и находится на компакт диске "DiMAGE Viewer", включенном в комплект поставки. Новое программное обеспечение (драйвер) не окажет никакого влияния на работу старых цифровых фотокамер DiMAGE.

Также на компакт-диске DiMAGE Viewer Вы можете найти драйвер для установки удаленной камеры в среде Windows. Этот драйвер не совместим с данной моделью фотокамеры.

Подсоединение фотокамеры к компьютеру

Прежде чем подсоединить фотокамеру к компьютеру, убедитесь, что заряд батареи достаточно (на мониторе должен отображаться индикатор полного заряда батареи). Также рекомендуется использование сетевого адаптера (продается отдельно). При работе в Windows 98 или 98SE внимательно прочитайте соответствующие подразделы Руководства о том, как установить необходимый USB драйвер, прежде чем подключить камеру к компьютеру (стр. 105).

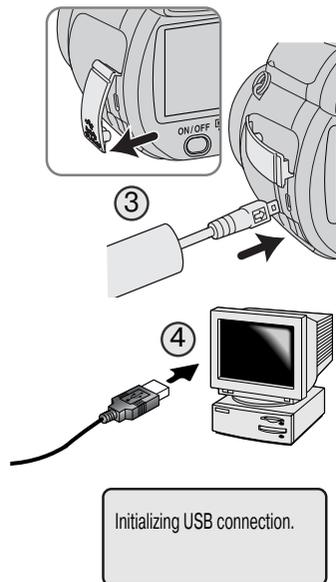


1. Загрузите компьютер. Компьютер необходимо включить, прежде чем подключать камеру.
2. Установите карту памяти в камеру. Убедитесь, что карта памяти правильно установлена в камеру. Как заменить карту памяти, когда камера подключена к компьютеру, см. на стр. 112.
3. Откройте крышку терминала. Присоедините маленький штеккер USB-кабеля к камере. Убедитесь, что штеккер прочно держится в гнезде.
4. Другой конец USB-кабеля присоедините к USB-порту компьютера. Убедитесь, что штеккер прочно держится в гнезде. Камеру необходимо подключать непосредственно к USB-порту компьютера. При подключении камеры через USB-концентратор камера может работать некорректно.
5. Включите камеру. Соединение USB установится автоматически, в подтверждение завершения операции на дисплее фотокамеры отобразится соответствующее сообщение. После установления соединения монитор фотокамеры отключится. Если соединение USB не происходит, отсоедините фотокамеру и перезагрузите компьютер. Повторите процедуру подключения, описанную выше.

Если соединение USB установлено, в папке “Мой компьютер” Вашего компьютера или на рабочем столе появится ярлык съемного диска. Имя диска варьируется в зависимости от особенностей Вашей системы. Если Вы используете операционную систему Windows XP, появится окно, запрашивающее дальнейшие инструкции.



Windows XP

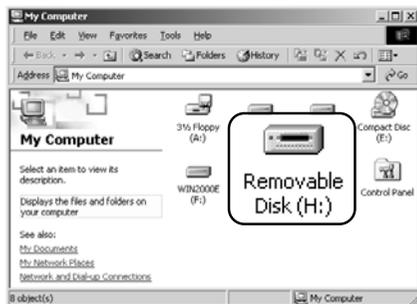


Windows

Mac OS



Работа с фотокамерой в Windows 98 и 98 SE

Программное обеспечение камеры (драйвер) необходимо установить только один раз. Если драйвер не может быть установлен автоматически, его необходимо установить вручную через Мастер установки операционной системы “Установка оборудования” (Add new hardware). Подробное описание смотрите на следующей странице. Если в процессе установки операционная система попросит диск Windows 98, установите его в дисковод CD-ROM и следуйте инструкциям программы установки. Для других версий Windows и для Macintosh драйвер устанавливать не надо.

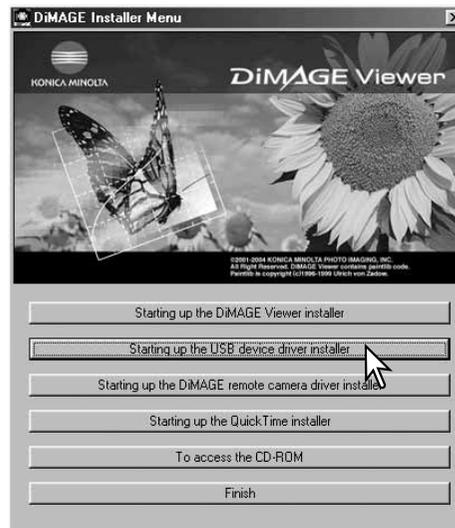

Автоматическая установка

Прежде чем подсоединить камеру к компьютеру, установите диск с программным обеспечением “DiIMAGE Software” в дисковод CD-ROM. Меню установки DiIMAGE должно появиться автоматически. Для автоматической установки USB драйвера в Windows 98, кликните на кнопке “Starting up the USB device driver installer” (Установка драйвера USB устройства). Появится окно подтверждения установки драйвера на Ваш компьютер. Для продолжения кликните “Yes”.

Когда закончится установка драйвера, появится окно подтверждения успешной установки. Кликните “OK.” Перезагрузите компьютер, прежде чем подключить камеру (стр. 103).

Ручная установка




Для установки драйвера Windows 98 вручную следуйте инструкциям в разделе “Подсоединение фотокамеры к компьютеру” на странице 103.

При подсоединении камеры к компьютеру операционная система обнаружит новое устройство и откроется окно Мастера установки нового оборудования (“Add new hardware wizard”). Установите диск с программным обеспечением “DiMAGE Viewer” в дискодод CD-ROM. Кликните “Next”.



Выберите рекомендуемый поиск наиболее подходящего драйвера. Кликните “Next”.

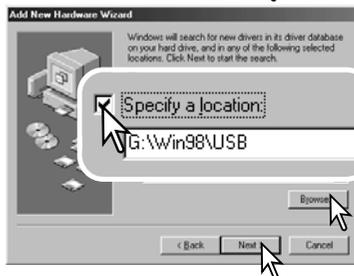

Выберите местоположение драйвера. При помощи окна просмотра (“Browse”) Вы можете выбрать папку с драйвером. Когда папка, в которой находится драйвер, будет открыта в окне просмотра, кликните “Next”.

- Необходимый драйвер должен располагаться на компакт-диске по адресу : \Win98\USB.




Мастер установки нового оборудования (“Add new hardware wizard”) подтвердит месторасположение драйвера. Кликните “Next” для установки драйвера в систему.

Установлен будет один из трех драйверов: MNLVENUM.inf, USBPDR.inf или USBSTRG.inf.



Последнее окно подтвердит завершение установки драйвера. Кликните “Finish” для завершения работы Мастера установки нового оборудования. Перезагрузите компьютер.

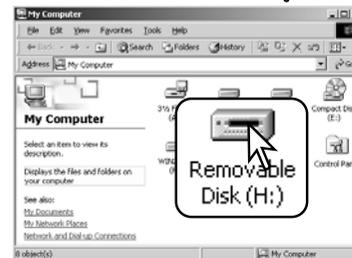


В папке Мой компьютер появится новая иконка съемного диска (Removable disk). Кликните дважды на иконке, чтобы получить доступ к карте памяти камеры (см. стр. 108).

Структура каталогов на карте памяти



Иконка диска

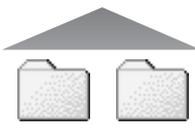


Dcim

Misc

Подключив камеру к компьютеру, Вы можете просматривать изображения, кликая дважды на иконках их файлов. Папки с изображениями находятся в каталоге “DCIM”. В каталоге “MISC” содержатся файлы очереди печати DPOF (стр. 86).

Файлы и папки на карте памяти могут быть удалены с помощью компьютера. Тем не менее **никогда не используйте компьютер для форматирования карты памяти, всегда форматируйте карту только на камере!** Для обеспечения корректной работы фотокамеры карта памяти, используемая в ней, должна содержать только файлы, записанные фотокамерой.

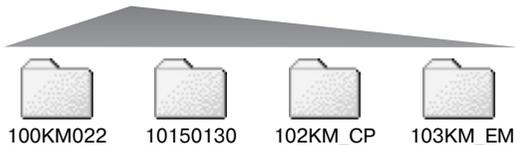


100KM022

10150130

102KM_CP

103KM_EM

В порядке слева направо изображения: каталог в обычном формате; каталог в формате даты; каталог, содержащий копии; каталог, содержащий копии для e-mail.

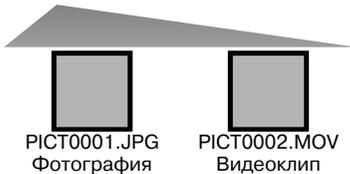

PICT0001.JPG
Фотография

PICT0002.MOV
Видеоклип

Названия файлов изображений начинаются с букв “PICT”, затем идет четырехзначный номер файла, затем расширение файла – jpg или mov. Для копирования снимков в компьютер, просто перетяните иконки файлов в папку на компьютере.

Файлы копируемых изображений (стр. 82) помещаются в каталог с названием, заканчивающимся буквами “CP.” Файлы E-mail-копий изображений помещаются в каталог с названием, заканчивающимся буквами “EM.” При создании нового каталога, число из первых трех цифр в имени каталога будет на одну единицу больше самого последнего каталога на карте памяти. Когда число в имени файла превысит значение 9999, на карте памяти будет создан новый каталог с номером в названии на одно значение больше самого последнего каталога на карте памяти: например, после 100KM022 будет создан 101KM022. Каждый раз при использовании функции копирования будет создан новый каталог.

Номер в имени файла изображения может не соответствовать номеру кадра на камере. При удалении изображений на камере, счетчик кадров автоматически изменит свои показания и будет отображать количество файлов изображений в папке и порядковый номер каждого изображения в папке. Числа в именах файлов не изменятся при удалении изображений. При записи нового изображения в его названии будет число на одно значение больше самого последнего файла в папке. Номерами файлов можно управлять при помощи функции памяти номера файла (File number memory), см. раздел 2 меню режима установок (стр. 94).

При записи фотоизображения в файл сохраняется также Exif-тэг, содержащий дату и время записи, а также информацию о параметрах съемки. Эти данные можно просмотреть на компьютере при помощи прилагаемого к фотокамере программного обеспечения для просмотра изображений DiMAGE Viewer.

Если изображения редактируются и перезаписываются в фоторедакторах, не поддерживающих файлы с Exif-тэгами, то Exif-тэги не сохраняются. Некоторые приложения, поддерживающие этот формат, перезаписывают данные в Exif-тэге так, что программа DiMAGE Viewer не может их распознать. При использовании графических программ, отличных от DiMAGE Viewer, всегда делайте копии файлов для сохранения Exif-тэга в оригинале файла.

Для корректного отображения изображений на компьютере цветовое пространство монитора, возможно, необходимо будет настроить. Обратитесь к руководству по эксплуатации Вашего компьютера, чтобы откалибровать монитор согласно следующим требованиям: цветовое пространство sRGB с цветовой температурой 6500K и гаммой (gamma) 2.2. Любые изменения отснятого изображения, сделанные при помощи функций управления контрастностью камеры, окажут влияние на любую используемую программу совмещения цветов.

Автоматическое отключение питания в режиме передачи данных

Если камера в течение десяти минут не получает управляющих сигналов (чтения или записи), она отключится для сохранения энергии батареи. При отключении питания камеры на экране появится предупреждение о небезопасном отсоединении оборудования “Unsafe removal of device”. Кликните “OK.” В данной ситуации ни камера, ни компьютер не будут повреждены. Отсоедините USB-кабель и выключите камеру, нажав на главный выключатель. Восстановите USB-соединение, заново подключив кабель и включив камеру.

Отсоединение фотокамеры от компьютера

Никогда не отсоединяйте фотокамеру от компьютера, если индикатор доступа камеры горит. Это может повредить карту памяти и содержащуюся на ней информацию.



Windows 98 / 98 Second Edition

Убедитесь, что индикатор доступа не горит. Выключите камеру и затем отсоедините USB-кабель.

Windows Me, 2000 Professional и XP



Для отсоединения камеры кликните левой клавишей на иконке “Отсоединение или отключение оборудования” (“Unplug or eject hardware”), расположенной в панели задач. Откроется маленькое окошко, отображающее отключаемое устройство.



Кликните в этом окошке для отключения устройства. Появится окно безопасного отсоединения оборудования “Safe to remove hardware”. Кликните “OK”. Закройте окно, затем выключите камеру и отсоедините USB-кабель.




Если к компьютеру подсоединено более одного внешнего устройства, повторите процедуру, описанную выше, только на иконке “Отсоединение или отключение оборудования” (“Unplug or eject hardware”) кликните правой клавишей. После клика на окошке, отображающем устройство, откроется окно “Отсоединения или отключения оборудования”.



В окне “Отсоединение или отключение оборудования” (Unplug or eject hardware) будут отображены устройства, работу которых можно прекратить. При помощи мышки установите курсор на устройстве, работу которого необходимо остановить и, затем кликните “Stop.”

На экране появится окно подтверждения, отображающее отключаемое устройство. Кликнув “OK”, Вы подтвердите отключение устройства.

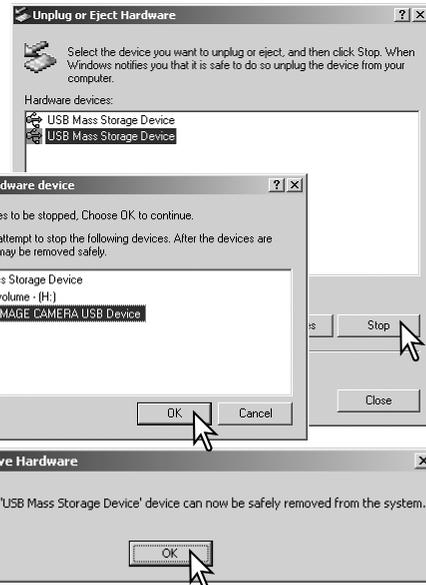

Появится окно безопасного отсоединения оборудования “Safe to remove hardware”. Выключите камеру и затем отсоедините USB-кабель.



Macintosh

Убедитесь, что лампа доступа не горит, и затем перетащите иконку съемного диска (mass storage device) в корзину. Выключите камеру и отсоедините USB-кабель.



Замена карты памяти в режиме передачи данных

Никогда не вынимайте карту памяти, когда горит индикатор доступа – данные или карта памяти могут быть повреждены!



Windows 98 и 98 Second Edition

1. Выключите камеру.
2. Замените карту памяти.
3. Включите камеру для восстановления USB-соединения.

Windows Me, 2000 Professional и XP

1. Прервите USB-соединение при помощи процедуры “Отсоединения или отключения оборудования” (“Unplug or eject hardware”) (стр. 110).
2. Выключите камеру.
3. Замените карту памяти.
4. Включите камеру для восстановления USB-соединения.

Macintosh

1. Прервите USB-соединение перетягиванием иконки съемного диска в корзину (стр. 111).
2. Выключите камеру.
3. Замените карту памяти.
4. Включите камеру для восстановления USB-соединения.

Удаление программного обеспечения фотокамеры (Windows)

1. Установите карту памяти в фотокамеру и подсоедините фотокамеру к компьютеру при помощи USB-кабеля. Другие устройства не должны быть подсоединены к компьютеру во время данной процедуры.
2. Кликните правой клавишей мышки на иконке “Мой компьютер” (“My computer”). В выпадающем меню выберите пункт “Свойства” (“Properties”).

Windows XP: кликните кнопку “Пуск” (“Start”), выберите “Панель управления” (“Control panel”). Щелкните на категории “Производительность и обслуживание” (“Performance and maintenance”). Щелкните на пункте “Система” (“System”) для открытия окна свойств системы.

3. Windows 2000 и XP: выберите вкладку “Оборудование” (“Hardware”) в окне свойств и щелкните на кнопке Диспетчера устройств (“Device manager”).

Windows 98 и Me: кликните на вкладке Устройства (“Devices”) в окне свойств Системы, которое выводится двойным щелчком на значке “Система” (“System”) в Панели управления (“Control panel”).

4. Драйвер будет находиться в разделе USB-контроллеров или в другой папке Диспетчера устройств. Щелкните на месторасположении для отображения файлов. Драйвер должен обозначаться как “Konica Minolta”, название фотокамеры или “Запоминающее устройство для USB” (USB Mass Storage Device). При определенных условиях название драйвера может отличаться от перечисленных вариантов. Однако драйвер будет отмечен либо знаком вопроса, либо восклицательным знаком.

5. Кликните на драйвере, чтобы выбрать его.


6. Windows 2000 и XP: кликните на кнопке “Действие” (“Action”) для отображения контекстного меню. Выберите “Удалить” (“Uninstall”). Появится экран подтверждения. Выбрав “Да” (“Yes”), Вы удалите драйвер из системы.

Windows 98 и Me: кликните на кнопке “Удалить” (“Remove”). Появится экран подтверждения. Выбрав “Да” (“Yes”), Вы удалите драйвер из системы.

7. Отсоедините USB-кабель и выключите фотокамеру. Перезагрузите компьютер.

Технология PictBridge

Выберите PictBridge в пункте Transfer mode раздела 4 меню режима установки. Подключите фотокамеру к принтеру, совместимому с технологией PictBridge при помощи USB-кабеля, входящего в комплект фотокамеры. Большой штекер кабеля подключается к принтеру. Откройте крышку USB-порта на камере (AV out/USB) и воткните меньший штекер кабеля в фотокамеру. Включите фотокамеру; Окно PictBridge отобразится на ЖК-экране автоматически.

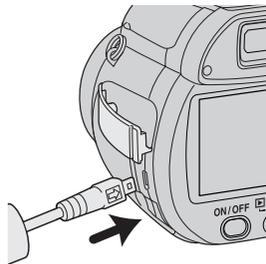


Для печати могут быть выбраны отдельные фотоснимки на экране PictBridge. Описание других опций печати смотрите в разделе, посвященном навигации по меню на странице 116.

Кнопка вывода информации (i) переключает экран режима PictBridge между отображением отдельных кадров и наборов миниатюр. Для более подробного изучения фотографий можно пользоваться воспроизведением в увеличенном масштабе, включаемым с помощью рычажка управления зумом.

Общее число отпечатков

Число копий

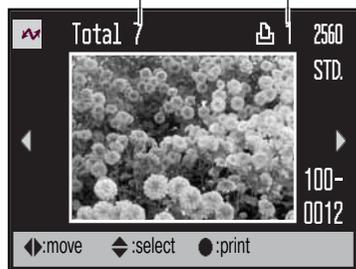


При помощи кнопок контроллера “влево” / “вправо” выберите изображение для печати.



Нажмите кнопку “вверх” для установки количества копий для печати. Для отмены печати выбранного изображения нажимайте кнопку “вниз”, пока количество копий не уменьшится до нуля.




Повторяйте описанную выше процедуру, пока не будут выбраны все изображения, которые Вы хотите напечатать. Нажмите центральную кнопку контроллера для продолжения.

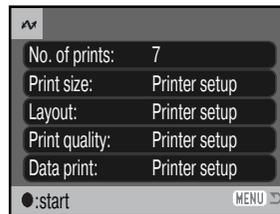

На экране запуска печати отобразится количество отпечатков, а также параметры печати, установленные через меню. Более подробную информацию смотрите в разделе, посвященном навигации по меню печати (стр. 116). Нажмите центральную кнопку контроллера для запуска печати или нажмите кнопку меню для возвращения к экрану установок PictBridge. Можно распечатать максимум 50 фотографий.

После начала печати операция может быть отменена нажатием на центральную кнопку контроллера. Сообщение о завершении печати (Printing finished) известит о завершении печати фотографий; выключите фотокамеру для завершения процедуры печати.

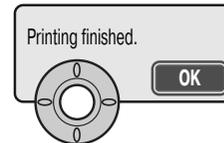

Возникновение проблем при печати

Если до завершения процесса печати батарея в камере разрядится, печать будет отменена. Для печати устанавливайте полностью заряженную батарею или используйте сетевой адаптер.

Если во время печати случаются какие-то незначительные проблемы, например, в принтере заканчивается бумага, следуйте процедуре, рекомендованной для принтера. Для камеры не требуется никаких действий. Если с принтером происходят более серьезные неполадки, нажмите центральную кнопку контроллера на камере для завершения процедуры печати. Обратитесь к руководству по эксплуатации принтера для того, чтобы ликвидировать неполадку. Прежде чем повторно запускать печать, проверьте установки принтера и отмените печать снимков, которые уже были напечатаны.

Навигация по меню прямой печати PictBridge

Нажатие кнопки меню (1) включает и выключает меню. При помощи четырехпозиционного контроллера (2) Вы можете перемещать курсор по меню. Нажатие центральной кнопки контроллера подтверждает выбранную установку.



Войдите в меню нажатием кнопки «Меню».



Используйте кнопки контроллера «влево» / «вправо» для выделения нужной закладки меню; меню будет изменяться при выделении различных закладок.



Когда требуемое меню отобразится, используйте кнопки «вверх» / «вниз» для перехода от одного пункта меню к другому. Выделите пункт, установки которого должны быть изменены.



Установив курсор на требуемую установку, нажмите кнопку контроллера «вправо»; курсор обозначит текущую установку. Если отображается надпись «Start», нажмите центральную кнопку контроллера для продолжения.




Используйте кнопки контроллера «вверх» / «вниз» для выделения новой установки.



Нажмите центральную кнопку контроллера для выбора выделенной установки.

После выбора новой установки курсор вернется к пунктам меню, и новая установка будет показана. Для возврата в меню режима воспроизведения нажмите кнопку «Меню». Более подробную информацию по установкам меню смотрите далее.

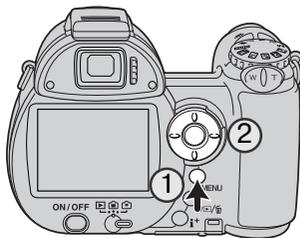

Пункты меню, которые могут быть изменены, зависят от конкретной модели принтера.

Пакетная печать (Batch print)

Выбор установки «Batch print» в разделе 1 подтверждает выбор всех изображений на карте памяти для печати. Доступны две установки:

«All frames» (**Все кадры на карте памяти**) – используется для печати всех файлов на данной карте памяти. Отобразится экран, на котором можно будет установить количество копий для каждого изображения.

«Reset» – Отмена всех изменений, произведенных в меню «Batch print» или на экране установки печати.

Печать миниатюр (Index print)

Вы можете напечатать миниатюры изображений всех снимков на карте памяти. Качество и размер отпечатка можно установить через меню камеры. Количество изображений на одном листе варьируется в зависимости от принтера. Прежде чем будет запущена печать, появится экран подтверждения печати.


Размер отпечатка (Paper size)

Вы можете установить размер бумаги для отпечатка. Для изменения размера бумаги выберите в меню текущий размер и нажмите центральную кнопку контроллера. С помощью кнопок четырехпозиционного контроллера выберите новый размер и нажмите центральную кнопку контроллера. Если какой-то размер бумаги не может быть использован с данной моделью принтера, выбрать его будет нельзя.

Ниже для справки приведены размеры каждого формата бумаги:

L	89x127 мм
Postcard	100x148 мм
2L	127x178 мм
A4	210x297 мм

2"x 3" card	54x86 мм
100x150mm	100x150 мм
4"x 6"	102x152 мм
8"x 10"	203x254 мм
Letter	216x279 мм

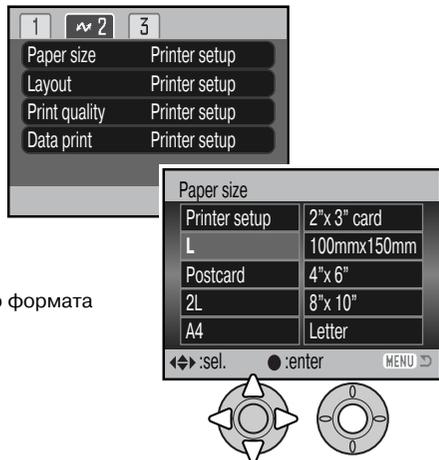

Формат страницы (Layout)


Вы можете установить формат страницы. Если выбрана установка "Printer setup" – используется установка параметров вывода (формата страницы) принтера. Режим печати без полей, а также количество снимков на листе могут быть установлены на камере.

Качество печати (Print quality)

Вы можете устанавливать качество печати. Если выбрана установка "Printer setup" – используется установка параметров качества изображения принтера. Режим качества "Fine" может быть установлен через меню камеры.


Впечатывание данных (Data print)

В изображение могут быть впечатаны данные. Если выбрана установка "Printer setup" – используются установки принтера. Для печати можно выбрать дату съемки и название файла. Отключить впечатывание данных можно через меню.

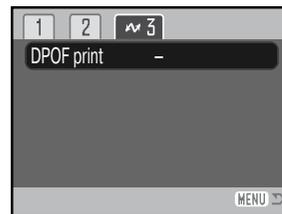


Печать DPOF

Опция "DPOF print" в разделе 3 меню позволяет распечатывать изображения и миниатюры, выбранные в опции "DPOF printing" в разделе 2 меню режима воспроизведения для печати из файла DPOF на принтер, совместимый с технологией PictBridge. Просто нажмите "Start" в меню для запуска процедуры печати.

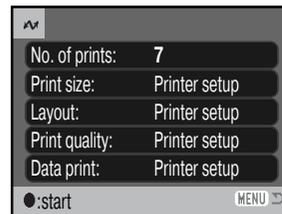

Количество отпечатков отобразится на ЖК-экране. Нажмите центральную кнопку контроллера для начала печати или нажмите кнопку меню для возврата в меню режима PictBridge.

После начала печати операция может быть отменена нажатием центральной кнопки контроллера. По завершении печати на ЖК-мониторе камеры появится сообщение о завершении. Выключите камеру для завершения операции.

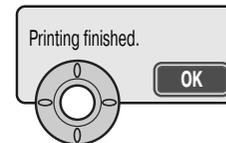

ПРИЛОЖЕНИЯ

Возможные неисправности и методы их устранения

В данном разделе описываются незначительные проблемы, которые могут возникнуть при работе с камерой. При возникновении более значительных проблем или при повреждении камеры, или же, если проблемы возникают достаточно часто, обратитесь в сервисный центр компании Konica Minolta.

Проблема	Симптом	Причина	Решение
Камера не работает.	При нажатии на выключатель индикатор доступа горит красным.	Батареи разряжены.	Замените батареи (стр. 13).
	На ЖК-экране ничего не отображается.	Ni-MH аккумуляторы типа AA установлены неправильно.	Переустановите батареи, обратив внимание на то, чтобы батареи были установлены с соблюдением полярности; см. рисунок на отсеке для батарей (стр. 13).
Снимки получаются нерезкими.	Сигнал фокусировки на ЖК-экране красного цвета.	Объект съемки слишком близко.	Убедитесь, что объект съемки находится в пределах диапазона автофокусировки (стр. 24) или включите Макро режим (стр. 35)
		Камера снимает в Макрорежиме.	Отключите Макрорежим (стр. 35).
		Камера не может сфокусироваться в результате особой ситуации фокусировки (стр. 25).	Сфокусируйтесь по другому объекту, находящемуся на том же расстоянии от Вас, что и объект съемки, и перекомпонуйте снимок (стр. 24) или фокусируйтесь вручную (стр. 59).

Снимки получаются нерезкими.	При съемке в помещении или при плохом освещении не использовалась вспышка.	Движение фотокамеры во время съемки при слабом освещении без вспышки, возникающее в результате непроизвольного движения рук, является причиной размытия изображения.	Установите камеру на штатив, увеличьте чувствительность камеры (стр. 64) или используйте вспышку (стр. 26).
При съемке со вспышкой, снимки получаются слишком темными.	Объект съемки находится вне зоны действия вспышки (стр. 64).	Подойдите ближе к объекту съемки или увеличьте чувствительность камеры (стр. 64).	

Температура камеры увеличивается при продолжительном использовании. Будьте осторожны, чтобы не обжечься при прикосновении к камере, батареям или карте памяти.

Если камера работает некорректно, выключите ее, достаньте и затем опять установите батареи (или отсоедините и затем опять подключите сетевой адаптер). Всегда выключайте камеру при помощи кнопки главного переключателя, в противном случае данные на карте памяти могут быть повреждены, а камера может вернуться к предустановкам.

Изображение на ЖК-экране регулируется за счет изменения чувствительности ПЗС-матрицы и диафрагмы. Иногда можно слышать привод диафрагмы и наблюдать изменение яркости ЖК экрана.

При использовании сюжетной программы “Спорт” и непрерывного автофокуса фокус постоянно подстраивается. При фокусировке изображение на экране может двигаться. Дождитесь подтверждающего сигнала завершения фокусировки либо отпустите и снова нажмите кнопку спуска затвора.

Информация о продуктах и аксессуарах, представленная в данном Руководстве, основана на данных, доступных на момент утверждения Руководства в печать. Чтобы получить информацию о продуктах, которую Вы не нашли в данном Руководстве, обратитесь в сервисный центр Konica Minolta.

Уход и хранение

Прочитайте данный раздел внимательно и до конца для получения наилучших результатов при работе с Вашей фотокамерой. При соблюдении всех условий эксплуатации камера прослужит Вам долгие годы.

Уход за фотокамерой

- Не подвергайте камеру ударам.
- При транспортировке отключайте камеру.
- Данная камера не является ни брызгозащищенной, ни водонепроницаемой. Установка или извлечение карты памяти, а также работа с камерой мокрыми руками могут привести к выходу из строя камеры или повреждению карты.
- На пляже или рядом с водой берегите камеру от попадания воды или песка в камеру. Вода, песок, пыль или соль могут повредить камеру.
- Не оставляйте фотокамеру под прямыми солнечными лучами. Не направляйте объектив прямо на солнце во избежание повреждения светочувствительной ПЗС-матрицы.

Хранение фотокамеры

- Храните фотокамеру в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от пыли и химикатов. При длительном хранении держите фотокамеру в герметичном контейнере со специальным влагопоглощающим материалом, например, с силикагелем.
- Выньте батареи и карту памяти из фотокамеры, когда она не используется в течение длительного времени.
- Не храните фотокамеру в местах с нафталином и шариками против моли.
- В течение длительного периода хранения иногда включайте фотокамеру. После длительного хранения перед использованием сначала проверьте правильность функционирования фотокамеры.

Очистка фотокамеры

- Если фотокамера или внешняя поверхность линз загрязнились, аккуратно протрите загрязненные части мягкой, чистой, сухой тканью. Если на фотокамеру или объектив попал песок, аккуратно сдуйте песчинки. Стирание песчинок при помощи ткани может поцарапать поверхность линз или камеры.
- Для очистки поверхности линз, сначала сдуйте пыль или песок, при необходимости, смочите специальную тряпочку для протирки линз или мягкую ткань специальной жидкостью для очистки линз и аккуратно протрите линзы.
- Никогда не используйте органические растворители для очистки фотокамеры.
- Никогда не трогайте поверхность линз пальцами.

Уход за ЖК-дисплеем

- Жидкокристаллический экран (ЖК-экран) производится с использованием высокоточных технологий, гарантирующих корректную работу более чем 99,99% пикселей. 0,01% пикселей отображается с отклонениями цветности или яркости, это не является дефектом монитора и никак не влияет на качество изображений.
- Не нажимайте на ЖК-экран – он может быть необратимо поврежден.
- В холодных условиях ЖК-экран может временно потемнеть. После восстановления температуры до приемлемого уровня ЖК-экран заработает нормально.
- Если на ЖК дисплее остались отпечатки пальцев, аккуратно протрите его мягкой, сухой, чистой тканью.

Источники питания

- Производительность батарей уменьшается при понижении температуры. В холодных условиях рекомендуется держать комплект батарей в теплом месте, например, во внутреннем кармане куртки. Батареи могут вернуться в рабочее состояние при восстановлении их температуры до нормальной.
- В холодных условиях рекомендуется пользоваться Ni-MH аккумуляторами, а не щелочными батареями, т.к. они работают эффективнее.
- Если батареи сели после использования, больше не вставляйте их в камеру, даже если кажется, что заряд со временем восстанавливается. Такие батареи отрицательно влияют на работу камеры.
- В камере установлена специальная батарея, которая обеспечивает питание камеры в то время, когда она выключена – для обеспечения работы часов и хранения установок, которая может работать в течение очень долгого времени. Если установки камеры сбрасываются каждый раз при замене аккумуляторов, это значит, что батарея села, – ее необходимо заменить в сервисном центре Konica Minolta.

Температура и условия использования

- Эта фотокамера спроектирована для использования в диапазоне температур от 0⁰ до 40⁰С.
- Никогда не подвергайте фотокамеру нагреву до очень высоких температур, например, в припаркованных на солнце автомобилях или в условиях очень высокой влажности.
- При переносе фотокамеры из холода в тепло поместите ее в запечатанный пластиковый пакет для предотвращения конденсации влаги. Дайте возможность фотокамере нагреться до комнатной температуры до того, как вынуть ее из пакета.

Карты памяти


Карты памяти SD и MultiMediaCard изготовлены с использованием точных электронных компонентов. Следующие действия могут повлечь потерю данных или повреждение карты:

- Неправильное/некорректное использование карты;
- Сгибание или подвергание ударам;
- Воздействие высокой температуры, влажности или прямых солнечных лучей;
- Разряды статического электричества или электромагнитные поля около карты;
- Вытаскивание карты или отключение питания в то время, когда камера или компьютер обращаются к карте (чтение / воспроизведение, запись, форматирование, и т.д.);
- Касание электрических контактов карты пальцами или металлическими предметами;
- Использование карты после завершения срока хранения.

Время отзыва у карт памяти MultiMedia дольше, чем у карт памяти SD. Это нормальное явление, оно является следствием особенностей карт памяти. При использовании карт большой емкости некоторые операции, такие как удаление файлов, могут занять некоторое время.

Карты памяти SD имеют защищающий от записи переключатель, помогающий предотвратить случайное удаление данных. При переключении переключателя вниз он находится в положении защиты карты от записи. В этом случае фотокамера не сможет записывать изображения на карту памяти. Если будет предпринята попытка удалить какой-либо из файлов с карты или попытка записать файл на карту, то на дисплее фотокамеры появится сообщение о том, что карта заблокирована.

Не следует использовать карту памяти для постоянного хранения файлов изображений. Всегда делайте копию файлов, хранящихся на карте памяти, и сохраняйте ее на другом устройстве хранения информации. Компания Konica Minolta не несет ответственности за утерю или повреждение данных.

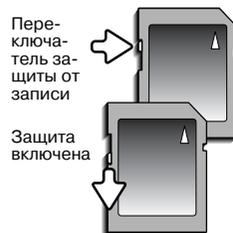

Что нужно сделать накануне съемки важных событий

- Проверьте работоспособность фотокамеры; сделайте тестовые снимки и приобретите новые батареи.
- Компания Konica Minolta не несет ответственности за любые повреждения или потери, включая упущенную выгоду, вызванные неработоспособностью оборудования.

Информация об авторских правах

- Телевизионные программы, фильмы, видеопленки, фотографии и другие материалы могут иметь защищенные авторские права. Самовольная перезапись или копирование таких материалов может противоречить законам об авторских правах. Фотографирование представлений, выставок и т.д. запрещено без специального разрешения и может нарушать авторские права. Изображения, защищенные авторскими правами, могут быть использованы в соответствии с положениями законов об авторских правах.

Вопросы эксплуатации и сервиса

- Если у Вас возникли вопросы по поводу Вашей фотокамеры, обратитесь к продавцу Вашей фотокамеры или в Московское Представительство компании Konica Minolta по указанному в конце данного Руководства адресу.
- До того как сдать Вашу фотокамеру в ремонт, обратитесь в сервисный центр Konica Minolta:
г. Москва, Борисоглебский пер., дом 7;
Тел.: (095) 291-1671; 203-0060,

г. Москва, Партийный пер., дом 1, кор. 58 (ЗВИ)
Тел.: (095) 721-9064
E-mail: hotline@dgggroup.ru

Системные требования программы QuickTime

IBM PC / AT совместимый компьютер

Компьютер на базе процессора Pentium (или на базе совместимого процессора)

Windows 98, Me, 2000 или XP

128МБ оперативной памяти (или больше)

ПО QuickTime используется для просмотра видеозаписей на компьютере. Для установки QuickTime следуйте инструкциям программы установки. QuickTime входит в комплект поставки не во всех регионах распространения фотокамеры. Программу можно скачать с web-сайта компании Apple Computer по адресу: <http://www.apple.com>



Эта маркировка обозначает, что данный продукт соответствует требованиям, принятым в Европейском Союзе относительно радиопомех, вызываемых электрооборудованием. "CE" – сокращение от Conformite Europeenne. (Европейское Соответствие).

Положение о соответствии стандартам FCC
Декларация о соответствии

Ответственная сторона: Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc.
Адрес: 725 Darlington Avenue, Mahwah, NJ 07430



Данное устройство соответствует Части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не должно вызывать опасные радиопомехи, и (2) данное устройство должно выдерживать любые внешние радиопомехи, включая и те, которые могут привести к неправильной работе устройства. Изменения, не одобренные стороной, ответственной за соответствие стандартам FCC, могут лишить пользователя права эксплуатировать данное устройство. Это устройство прошло проверку на соответствие ограничениям для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 правил FCC. Данные ограничения разработаны для обеспечения должной защиты от опасных радиопомех при установке устройств в жилых помещениях.

Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, при нарушении правил установки и эксплуатации, может вызвать радиопомехи, опасные для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что при соблюдении указанных правил в отдельных случаях таких радиопомех не возникнет. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- или телевизионного сигнала, что можно определить, включая и выключая устройство, пользователь может попытаться устранить нежелательные помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Перенаправить или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключить устройство к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с поставщиком или с опытным специалистом в области радио/телевизионной техники.

Не снимайте с кабелей ферритовые сердечники.



**Фотокамера сертифицирована Госстандартом России.
Сертификат соответствия №РОСС JP АЮ40.В16335**

Данное цифровое устройство Класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Технические характеристики

ПЗС-матрица:	1/2,5 дюйма
Эффективное число пикселей:	5,0 млн.
Общее число пикселей:	5,2 млн.
Чувствительность камеры (ISO):	Автоматическая; эквивалент 50, 100, 200, 320 ISO
Соотношение сторон кадра:	4:3
Конструкция объектива:	13 элементов в 10 группах
Максимальная апертура:	f/2.8 (широкоуг. полож.), f/4.5 (телефотополож.)
Фокусное расстояние:	5,83 - 69,9 мм (эквивалент для 35 мм камер: 35 - 420 мм)
Минимальная фокусировочное расстояние (от матрицы ПЗС):	0,6 м - ∞ (широкоуг. положение) 1,6 м - ∞ (телефотоположение) 0,1 - 1,0 м (макросъемка, широкоуг. положение) 1,2 - 2,5 м (макросъемка, телефотоположение) 1 - 100 см (СуперМакро, неизменяемое фокусное расстояние 10,45 мм (эквивалент для 35 мм камер: 63 мм) (все расстояния приведены от поверхности объектива)
Система автофокусировки	Видео АФ
Режимы фокусировки	Однократный АФ, непрерывный АФ с предикативным фокусом, постоянный АФ, ручная фокусировка
Затвор:	Электронный ПЗС-затвор и механический затвор
Диапазон выдержек:	1/1000 - 4 сек.
Время перезарядки встроенной вспышки:	7 сек. (приблизительно)
ЖК-экран:	2" цветной TFT дисплей
Поле обзора ЖК-экрана:	100% (приблизительно)
Поле обзора видоискателя:	100% (приблизительно)
А/Ц преобразователь:	12 бит
Носитель информации:	Карты памяти SD и MultiMediaCard
Форматы файлов:	JPEG, Motion JPEG (mov). DCF 2.0 и DPOF-совместимые
Управление выводом на печать:	Exif print, PRINT Image Matching III, PictBridge
Языки меню:	Японский, английский, немецкий, французский, испанский, упрощенный китайский, итальянский, шведский

Видеовыход:	NTSC и PAL
Батареи:	Четыре щелочные типа AA или Ni-MH аккумуляторы.
Ресурс батарей (съемка):	Приблизительное число кадров: 240 с использованием щелочных батарей, 420 с использованием Ni-MH аккумуляторов емкостью 2500 мАч. Измерения проводились в соответствии со стандартами CIPA, использовалась карта памяти SD. * CIPA: Camera & Imaging Products Association
Ресурс батарей (воспроизведение):	Ориентировочное время непрерывного воспроизведения: 240 мин. с щелочными батареями, 330 минут с использованием Ni-MH аккумуляторов емкостью 2500 мАч. Измерения проводились в соответствии со стандартами компании Konica Minolta.
Внешний источник питания:	Сетевой адаптер AC-11
Габариты:	108,5 (Ш) x 80 (В) x 84 (Г) мм
Вес:	Приблизительно 340 г (без батарей и карты памяти)
Рабочие температуры:	0° - 40°C
Допустимая влажность:	5 - 85% (при условии отсутствия конденсации)

Приведенные технические характеристики основаны на информации, доступной на момент утверждения Руководства в печать и, могут быть изменены без уведомления.

Алфавитный указатель

EV, 53
PictBridge, 114
QuickTime, 126
USB-подключение, 102
Автоматическая вспышка, 26
Автоматический баланс белого, 60
Автоматическое отключение питания, 14, 92, 109
Автоспуск, 47, 101
Автофокус, 58
Баланс белого
 Автоматический, 60
 Пользовательские настройки, 61
 Предустановки, 60
Батареи
 Индикатор, 14
 Установка, 13
 Уход и хранение, 123
Блокировка, 79
Брекетинг, 52
Быстрый просмотр, 93
Видеовыход, 100
Видеозапись
 Размер файла, 68
 Редактирование, 80
 Режим записи, 69
 Сохранение отдельных кадров, 73
 Съемка, 40
Воспроизведение
 Быстрый просмотр, 93
 Видео, 72
 Вращение изображений, 31
 Миниатюры, 32
 Основные операции, 30
 Увеличенный масштаб, 33
 Удаление, 31
Впечатывание даты (DPOF), 87
Впечатывание даты, 96
Вспышка
 Внешняя, 43
 Диапазон, 27, 64
 Отключение, 26
 Подавление эффекта “красных глаз”, 26
 Режимы работы, 26, 62
 Экспокоррекция, 62
Дата и время, 18, 95
Диоптрийность, 17
Заполняющая вспышка, 26
Звуковые сигналы, 99
Зум, 20
Изображение
 Блокировка, 79
 Качество, 54, 68
 Размер файла, 54, 68
Карты памяти
 Замена, 16
 Переключатель защиты от записи, 124
 Уход и хранение, 124
 Форматирование, 78
Каталог
 Имя, 94
 Структура, 108
Кнопка включения, 17
Контрастность, 65
Копирование для E-mail, 82
Копирование, 82
Макросъемка, 35
Меню
 Режим PictBridge, 116
 Режим воспроизведения, 74-75
 Режим съемки, 44-45
 Режим установок, 89-91
Мультисегментный экспомер, 63
Непрерывная съемка, 48
Непрерывный автофокус, 58
Однокадровый АФ, 58
Отсоединение фотокамеры от компьютера, 110
Передача данных

 Подключение к компьютеру, 103
 Режим передачи данных, 100, 102
Переход к предустановленным параметрам, 97
Печать DPOF, 86
Печать миниатюр, 87
Подавление шумов, 39
Подавление эффекта “красных глаз”, 26
Подключение к компьютеру, 103
Постоянный АФ, 62
Предупреждающий сигнал о нестабильном положении фотокамеры, 27, 56
Предустановки баланса белого, 60
Программирование кнопок, 67
Прогрессивная съемка, 50
Просмотр изображений на экране телевизора, 88
Режим “А”, 38
Режим “М”, 36
Режим “Р”, 37
Режим “S”, 36
Режим приоритета выдержки, 37
Режим приоритета диафрагмы, 36
Режим программной экспозиции, 36
Режим ручной установки экспозиции, 38
Режимы протяжки
 Автоспуск, 47, 101
 Брекетинг, 52
 Непрерывная съемка, 48
 Прогрессивная съемка, 50
 Сверхвысокоскор. непрерывная съемка, 48
Режимы экспомера, 63
Резкость, 66
Ремешок, 12
Ручная регулировка баланса белого, 61
Ручная фокусировка, 59
Сверхвысокоскоростная непрерывная съемка, 48
Сетевой адаптер, 15

Синхронизация при длительных выдержках, 26
Система стаб. изображения Anti-shake, 56
Слайд-шоу, 84
Супер Макро, 35
Термометр, 57
Точечный экспомер, 63
Удаление, 31, 77
Файл
 Имя, 108
 Память номера файла, 94
 Размер, 55
Фокусировка
 Автоматическая, 58
 Блокировка, 24
 Выбор зоны фокусировки, 42
 Диапазон, 24
 Особые ситуации фокусировки, 25
 Постоянный АФ, 62
 Ручная, 59
 Сигналы фокусировки, 25
Форматирование, 78
Цветовые режимы, 65
Центровзвешенный экспомер, 63
Цифровой зум, 100
Цифровые сюжетные программы
 Автоматические, 23, 56
 Описание, 29
Частота записи кадров, 68
Чувствительность ISO, 64
Широкоугольный конвертер, 93
Экран
 Гистограмма, 28
 Режим съемки, 34
 Уход и хранение, 123
 Яркость, 28, 92
Экран выбора кадров, 76
Экспокоррекция, 41
Язык, 19, 94

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель фототехники KONICA MINOLTA, пожалуйста, перед покупкой обязательно проверьте наличие в комплекте поставки фирменного гарантийного талона KONICA MINOLTA.

Фототехника KONICA MINOLTA подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в течение двух лет с момента продажи при соблюдении следующих обязательных условий:

- фирменный гарантийный талон международной гарантии KONICA MINOLTA INTERNATIONAL WARRANTY CERTIFICATE на английском языке правильно заполнен, т.е. на нем указаны дата продажи, наименование компании-продавца, имеется печать магазина и отсутствуют какие-либо исправления;
- серийный номер гарантийного талона соответствует серийному номеру фотокамеры или пленочного сканера, указанному на корпусе аппарата;
- на гарантийный талон нанесена специальная голографическая наклейка на русском языке, свидетельствующая, что вы приобретаете официальный продукт, поддерживаемый по гарантии в течение двух лет.

KONICA MINOLTA, как фирма-изготовитель, берёт на себя гарантийные обязательства по ремонту фототехники. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты в течение двух лет. Действие данного гарантийного талона распространяется только на фототехнику, приобретённую на территории России. Гарантийные обязательства компании KONICA MINOLTA не ограничивают права потребителей в соответствии с действующим национальным законодательством.

В случае необходимости гарантийного ремонта, фототехника с гарантийным талоном и чеком должна быть направлена в авторизованный сервисный центр.

KONICA MINOLTA не несёт ответственности за испорченные карты памяти, утерянную информацию и другие расходы, включая неполученную выгоду, возникшие вследствие неправильного обращения.

Фототехника снимается с гарантии, и гарантийный ремонт не осуществляется при возникновении неисправностей в результате:

- падений, ударов и других механических повреждений фототехники;
- попадания влаги или песка; небрежного обращения;
- химической коррозии; применения некачественных элементов питания;
- несоблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки;
- ремонта или разборки фототехники, а также модификации аппаратной или программной части оборудования не в авторизованных сервисных центрах KONICA MINOLTA;
- применения объективов, вспышек, блоков питания, сетевых адаптеров и других принадлежностей, произведённых не на заводах KONICA MINOLTA, за исключением фотопринадлежностей, имеющих лицензию KONICA MINOLTA.

ДЛЯ ЗАМЕТОК